


**SUBARU**

Installation Instructions - Crosstrek, Impreza Wagon, Crosstrek Hybrid
w/center armrest / Instructions d'installation - Familiale Crosstrek,
Impreza, hybride Crosstrek avec accoudoir central

PART NUMBER: F411SFL000 / NUMÉRO DE PIÈCE: F411SFL000

DESCRIPTION: SEAT COVER - Rear /
DESCRIPTION: HOUSSE DE SIÈGE - Arrière

KIT CONTENTS: / CONTENU DE LA TROUSSE:

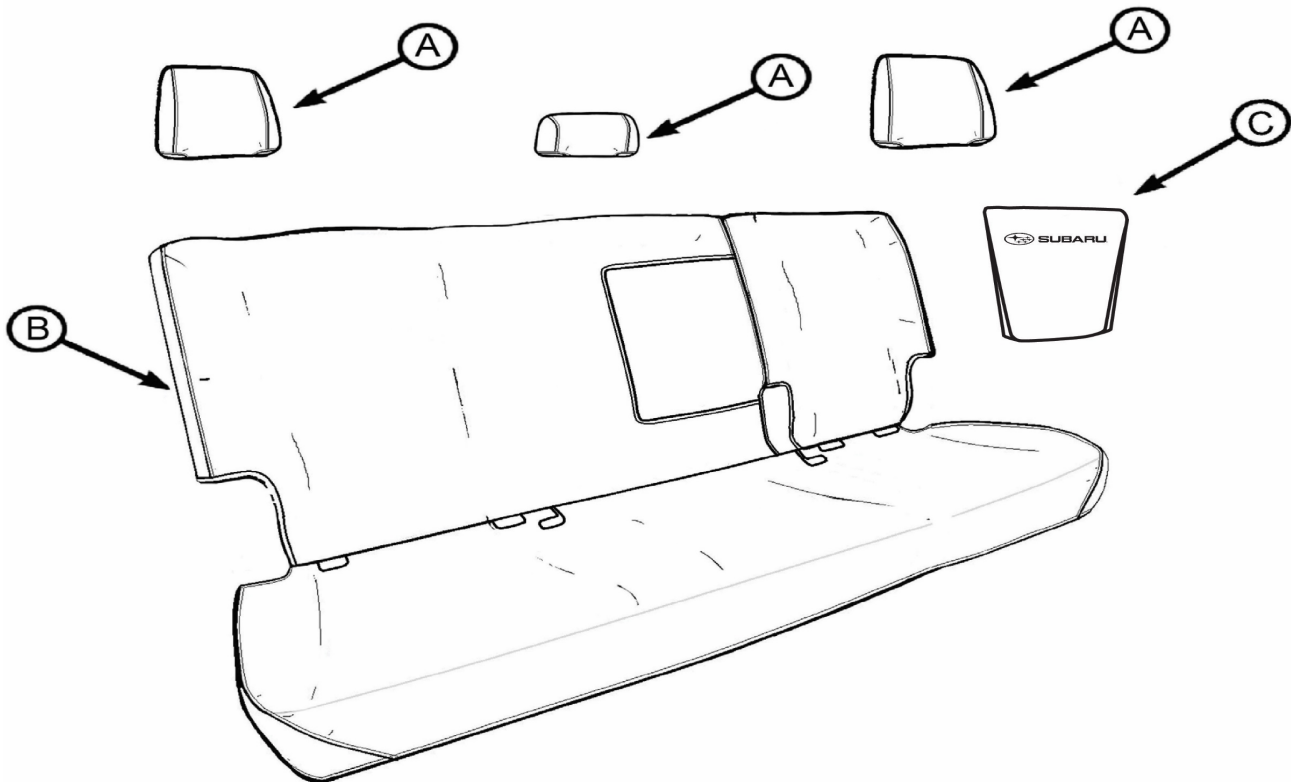**A**

Headrest Cover-Lg (x2)
Headrest Cover-Sm (x1)

Grandes housses d'appui-tête - (x2)
Petites housses d'appui-tête - (x1)

B

Seat Cover-Lg (x1)

Grande housse de banquette (x1)

C

Armrest Cover (x1)

Housse d'accoudoir (x1)

TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS / MATÉRIEL REQUIS:


NONE / *AUCUN*

DATE
07/12/2019

SUBARU OF AMERICA


PAGE
1 OF 9

1

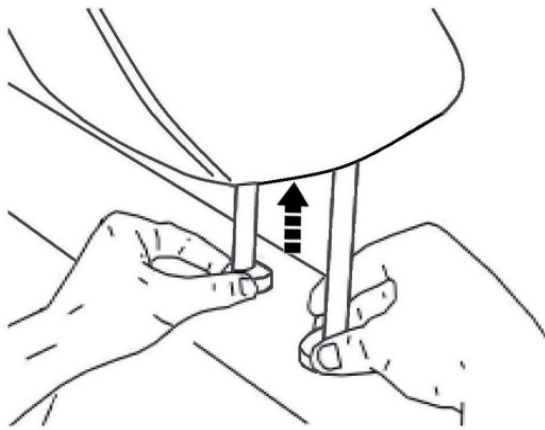


2

A

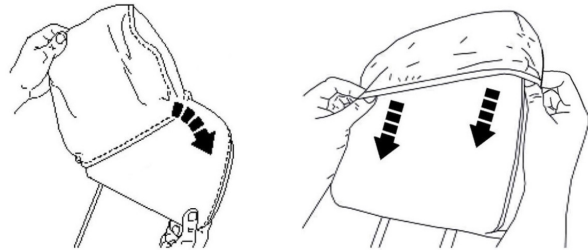


3

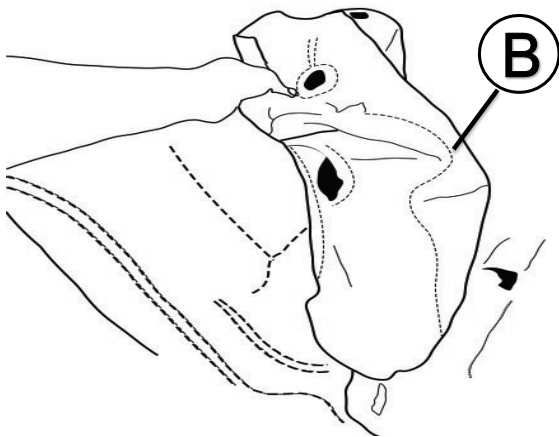

Wrap the cover around and over the top of the passenger seat.

Installer la housse du côté passager en commençant par le haut de la banquette.


4

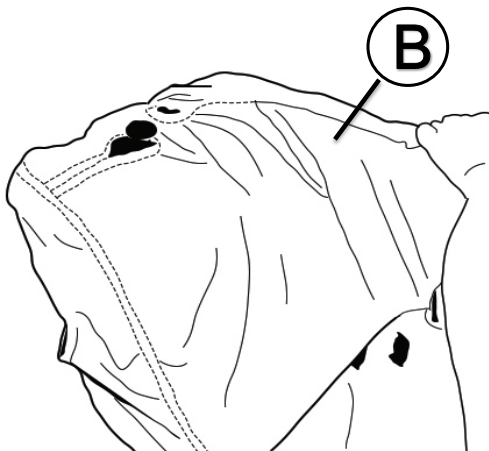

Align all holes at the top of the seat as shown.

Aligner tous les orifices du haut de la banquette, comme sur l'illustration.


5

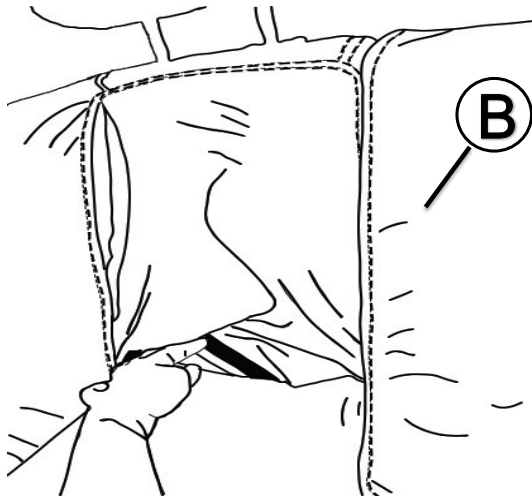

Fold center armrest down. Feed Velcro® connection behind center armrest.

Rabattre l'accoudoir central. Passer la bande Velcro® sous l'accoudoir central.


6

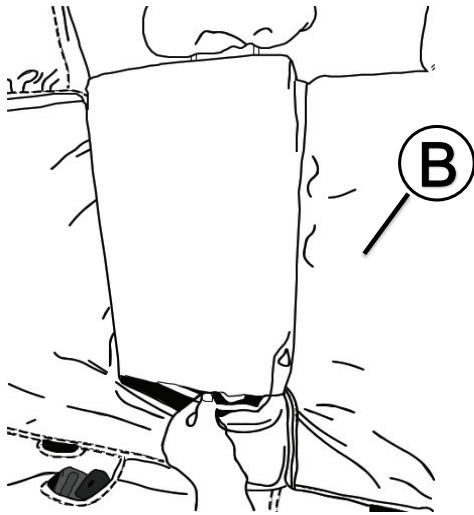

Fold armrest up and fasten Velcro® edges tightly.

Remonter l'accoudoir et fixer solidement les bandes Velcro®.


7

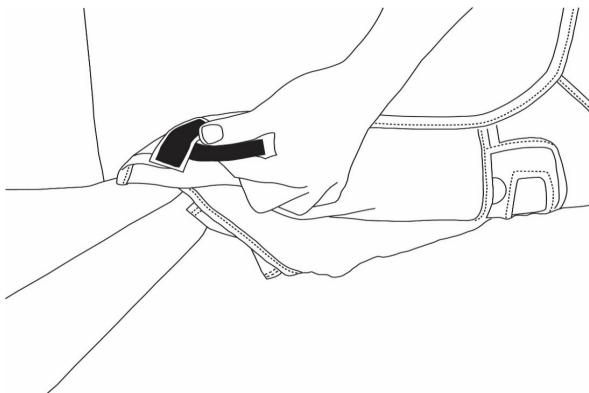

Fold seat down and fasten Velcro® section at the back of the seat.

Rabattre le siège et fixer la section Velcro® à l'arrière du siège.


8

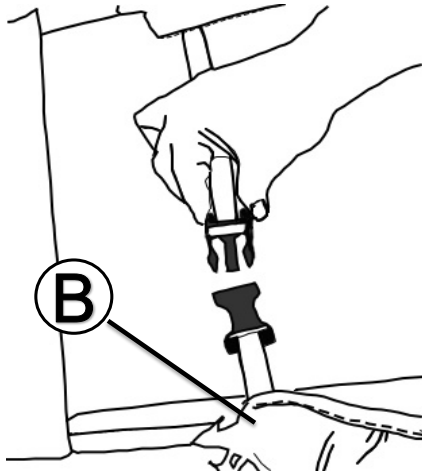


Fold seat down and connect buckle and then tighten the straps.

Rabattre le siège, boucler la boucle et serrer les courroies.

9

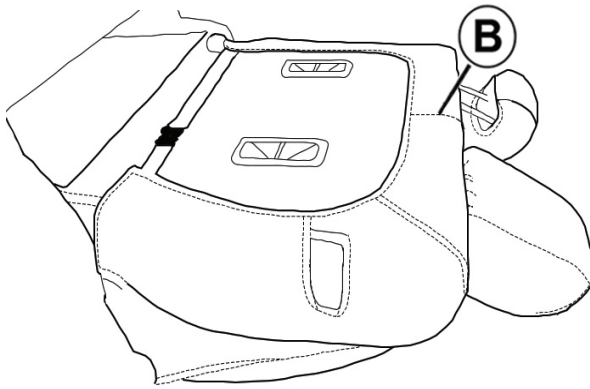


10

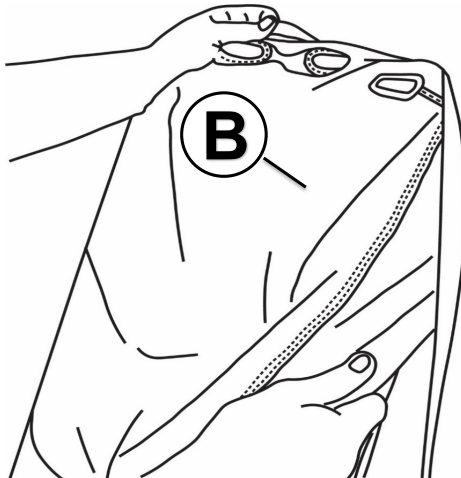


Wrap the cover around and over the top part of the driver's seat. Align all holes at the top of the seat as shown.

Installer la housse du côté conducteur en commençant par le haut de la banquette. Aligner tous les orifices du haut de la banquette, comme sur l'illustration.

11

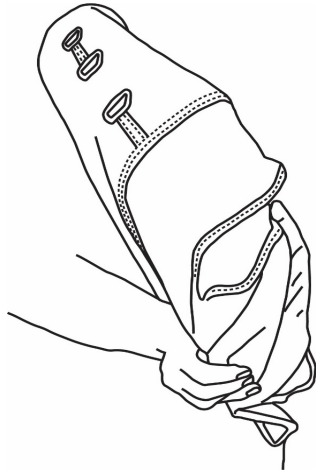


12

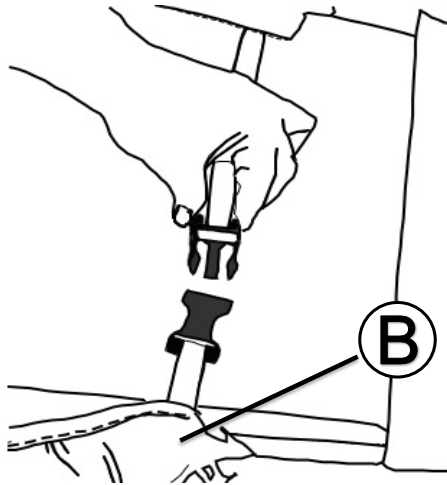


Fold seat down and connect buckle then tighten the straps.

Rabattre le siège, boucler la boucle et serrer les courroies.

13

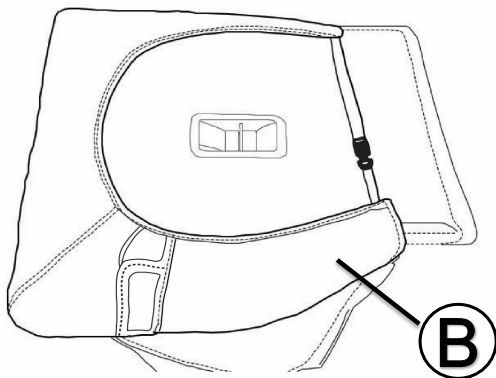


14

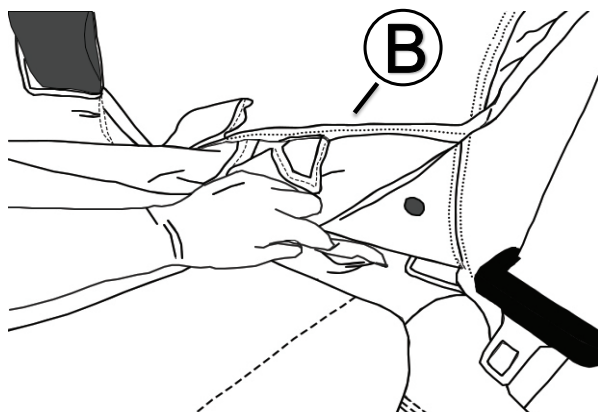

Position the seat cover bottom and tuck bottom center between the seat back and seating surface.

Mettre le rebord inférieur de la housse en place et faire rentrer le centre entre le dossier et le siège.


15

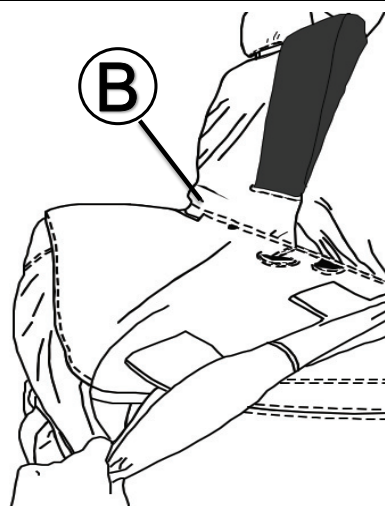

Wrap seat cover around the front corners of the seat. Repeat for the other side.

Tirer la housse pour couvrir les coins avant du siège. Répéter de l'autre côté.


16

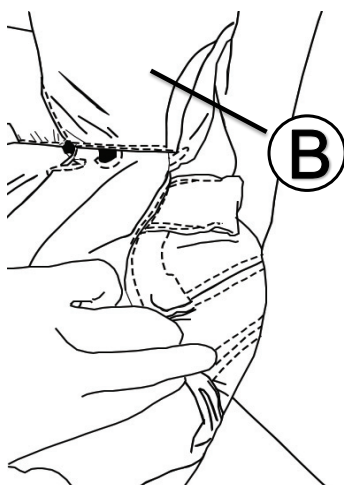

Tuck side edge of the seat cover into the plastic trim of the seat. Starting at the front and working your way back. Repeat for the other side.

Faire rentrer le bord latéral de la housse dans l'habillage plastique du siège, en allant de l'avant à l'arrière. Répéter de l'autre côté.


17

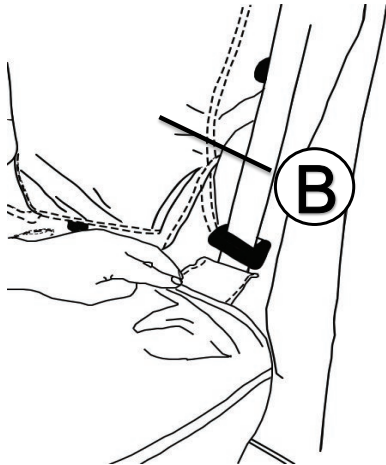

Tuck inserts between seat back and seat surface. Repeat for the other side.

Insérer les bords entre le dossier de siège et le siège. Répéter de l'autre côté.


18

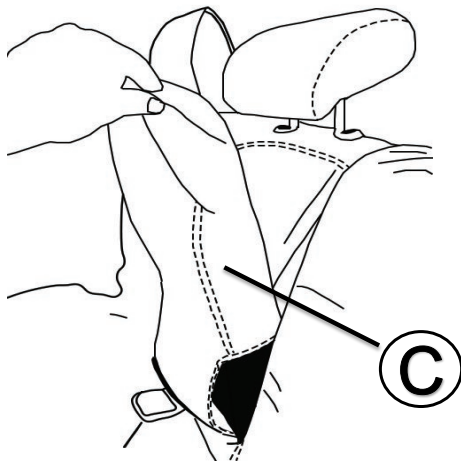

Slide armrest cover piece (C) onto center armrest.

Installer la housse d'accoudoir (C) sur l'accoudoir central.


19

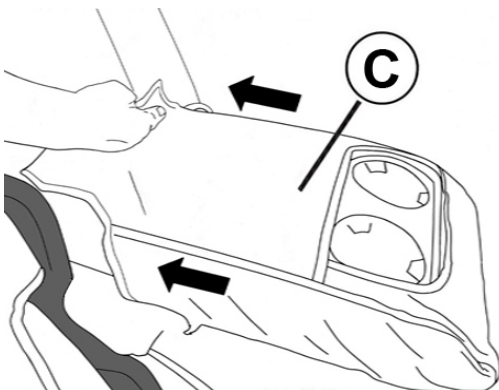

Pull (C) over center armrest. Ensure hole aligns with center armrest cup holders.

Envelopper l'accoudoir central à l'aide de la housse (C). S'assurer que l'orifice est aligné avec les porte-gobelets de l'accoudoir central.


20

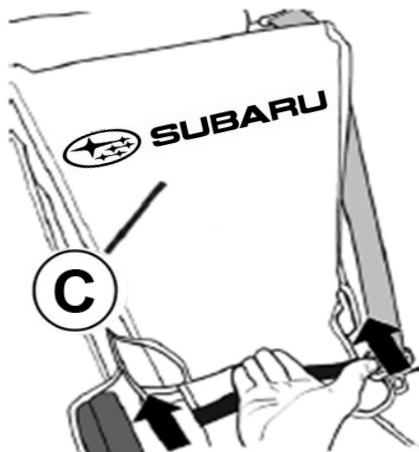

Fold up armrest and tuck bottom edge of cover under armrest.

Replier l'accoudoir et faire rentrer le bord inférieur de la housse sous l'accoudoir.


21

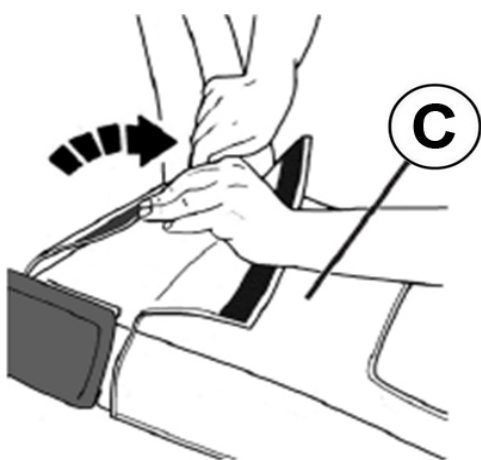

Pull bottom edge tight.


Tirer le bord inférieur fermement.

22

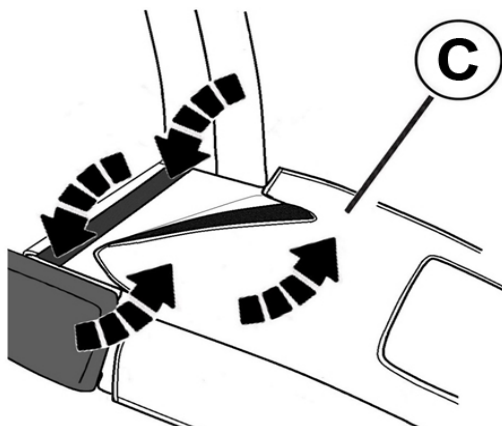

Mate Velcro® at base of armrest.

Coller le Velcro® à la base de l'accoudoir.

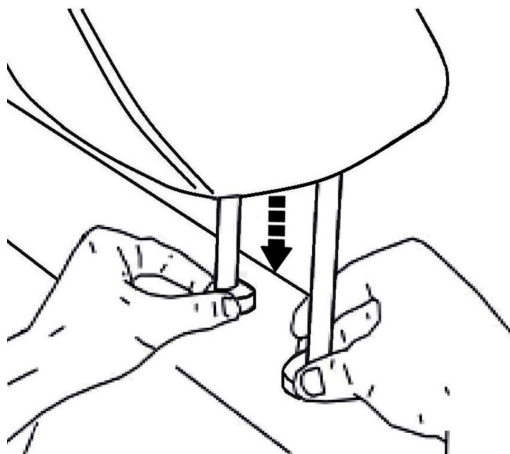

Re-Install headrests.

Réinstaller les appuie-tête.