

**SUBARU®**



DESCRIPTION: FORESTER MUD FLAP KIT
DESCRIPTION: ENSEMBLE DE BAVETTE FORESTER

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER:
NUMÉRO D'PIÈCE: **J101SSL500**



FRONT KIT CONTENTS:

CONTENU DE L'ENSEMBLE AVANT:








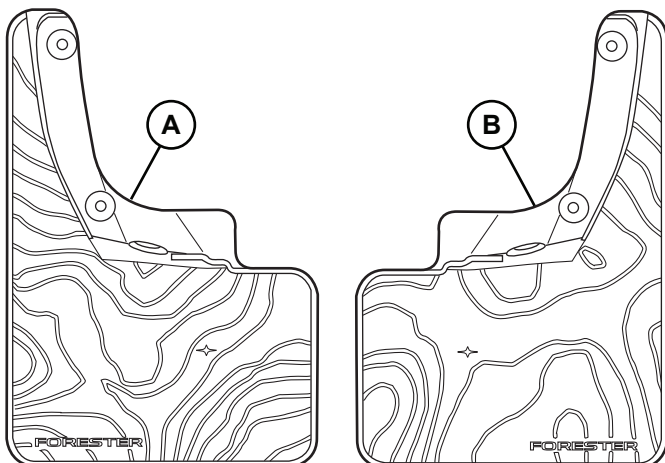


REAR KIT CONTENTS:

CONTENU DE L'ENSEMBLE ARRIÈRE:

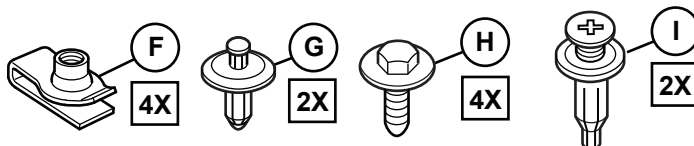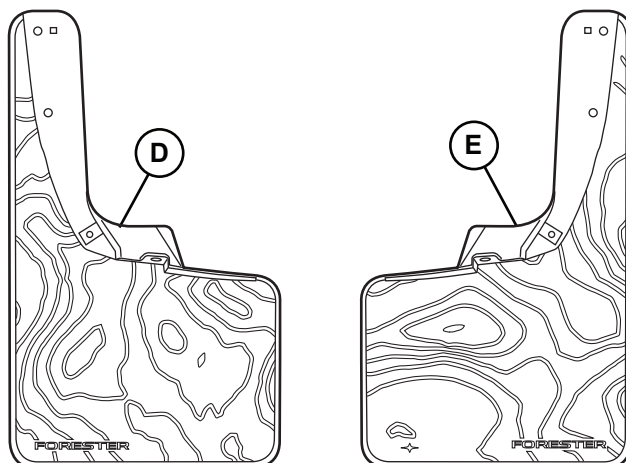

TOOLS:
OUTILS:

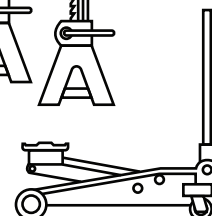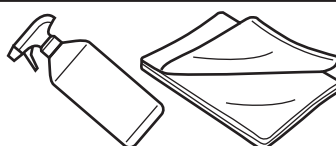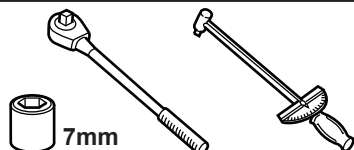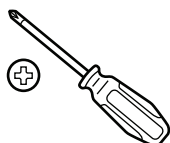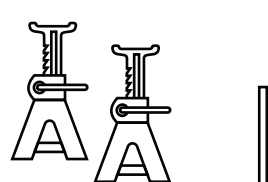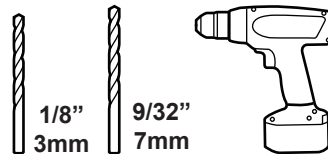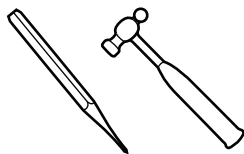
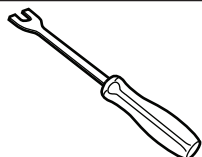








NOTE:
The ground clearance
of the vehicle will be reduced
once the mud flaps are installed.

REMARQUE :
La garde au sol du
véhicule sera réduite une fois
les garde-boue installés.

1

FRONT INSTALLATION:
INSTALLATION À L'AVANT:

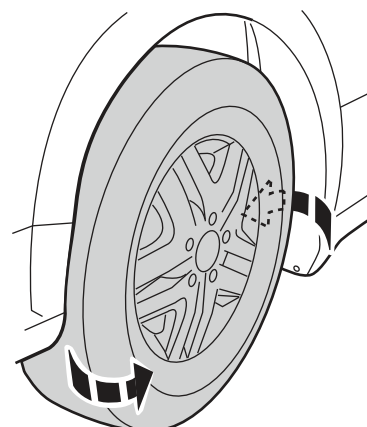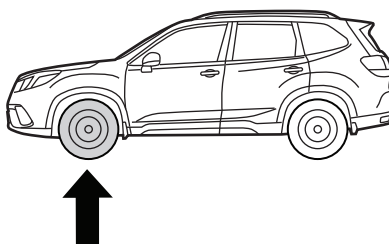

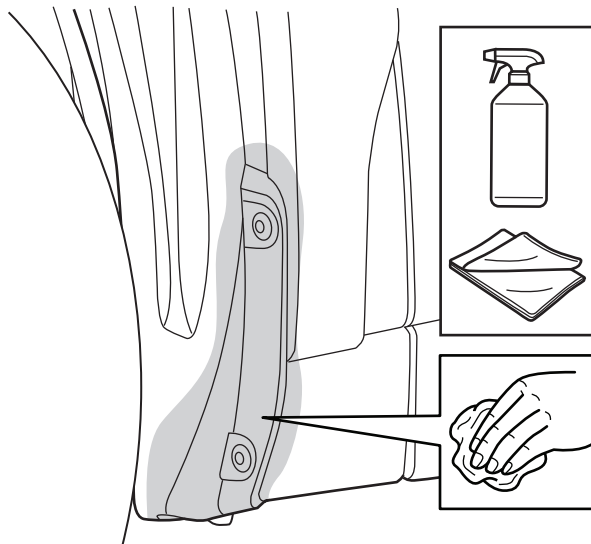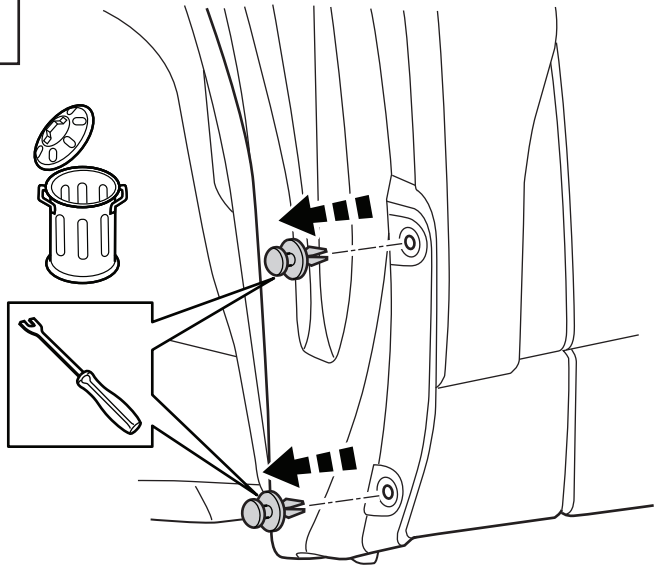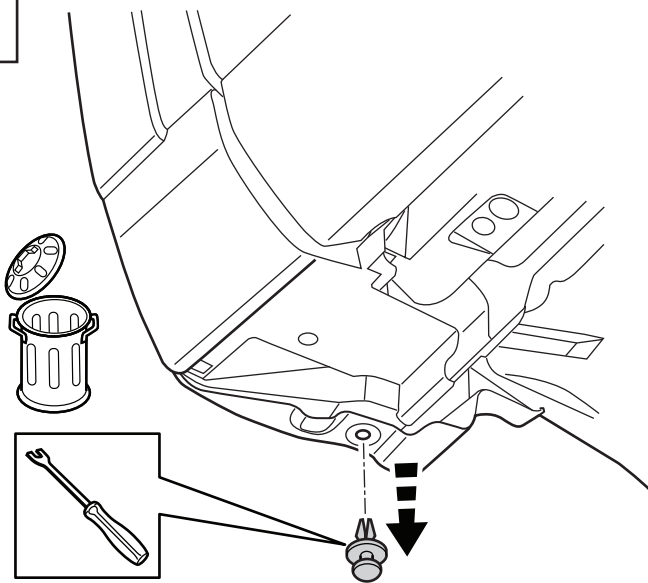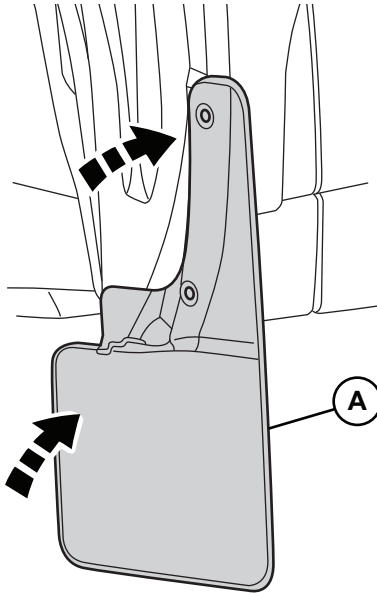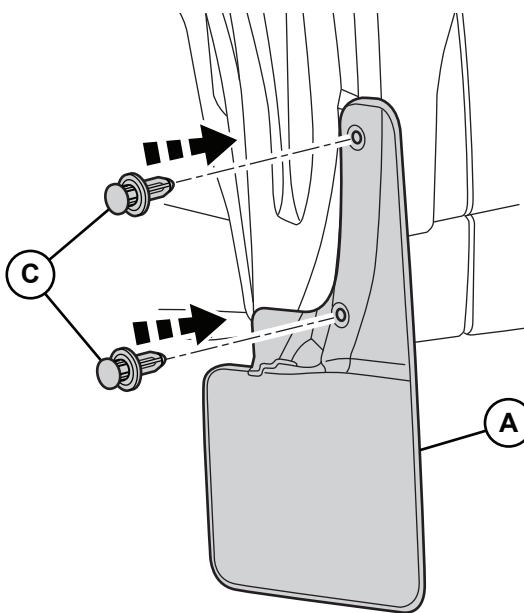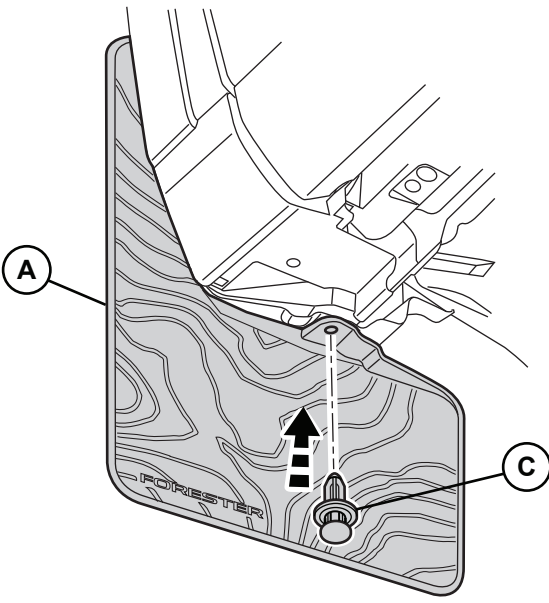2 	3 			
4 	5 			
6 	7 			
SPN0005194	ISSUE / EDITION: 01	January 26, 2024	SUBARU OF AMERICA	2 of 4


8

**REPEAT STEPS 1 THROUGH 7
ON THE OPPOSITE SIDE OF THE VEHICLE
WITH PART (B)**


*RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 7
DU CÔTÉ OPPOSÉ DU VÉHICULE
AVEC LA PIÈCE (B)*

9


**REAR INSTALLATION:
INSTALLATION À L'ARRIÈRE:**

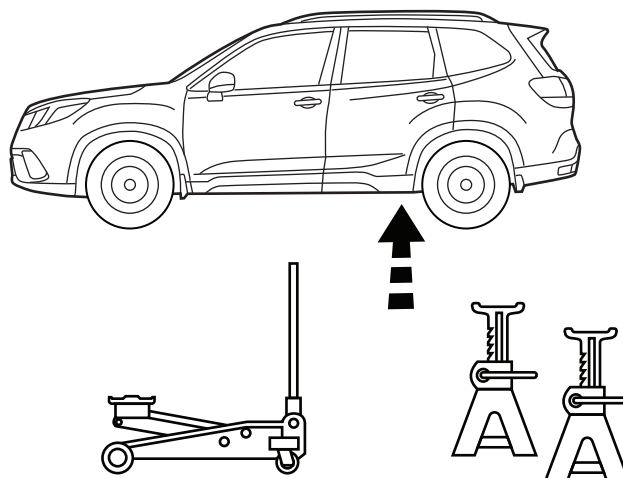


10

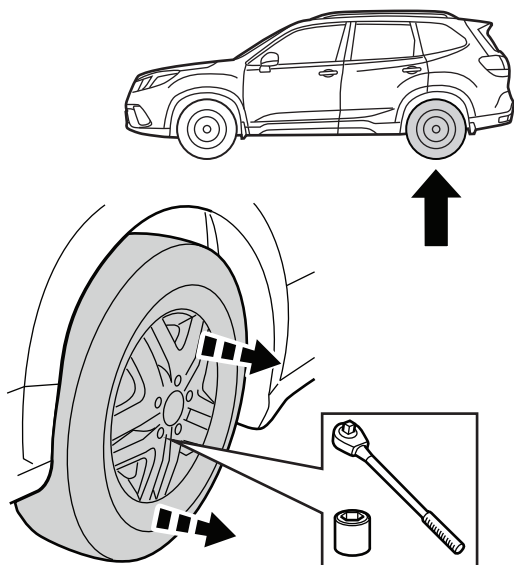


11






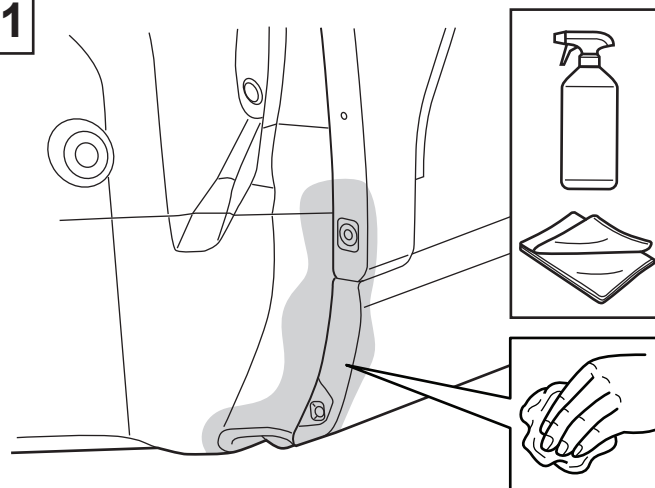


12

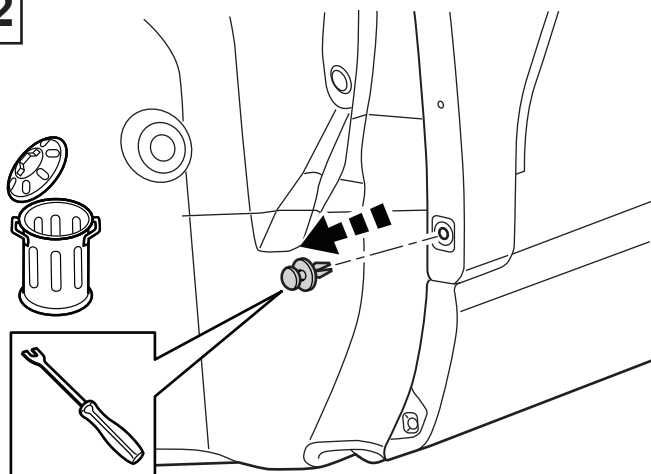

13

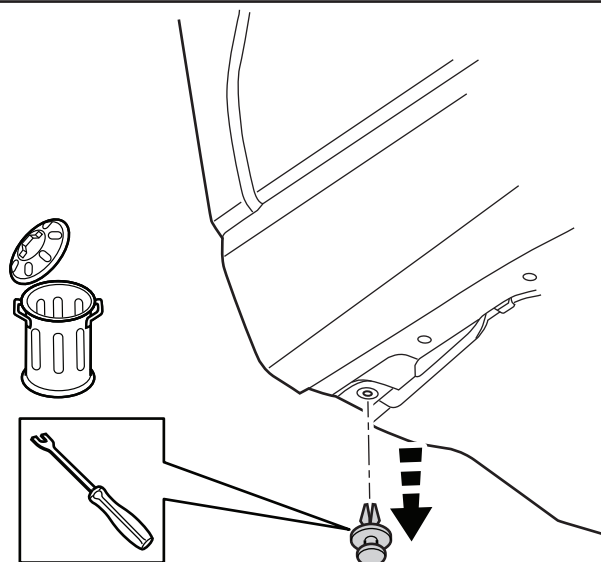

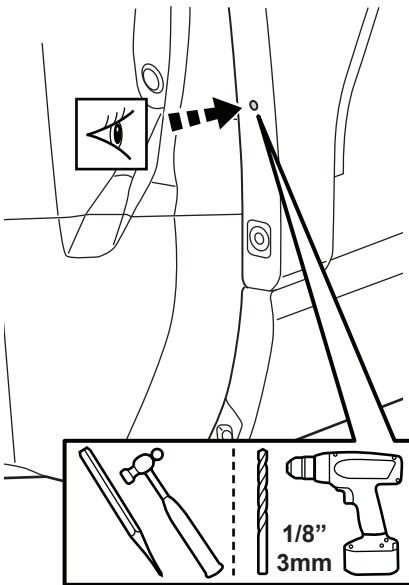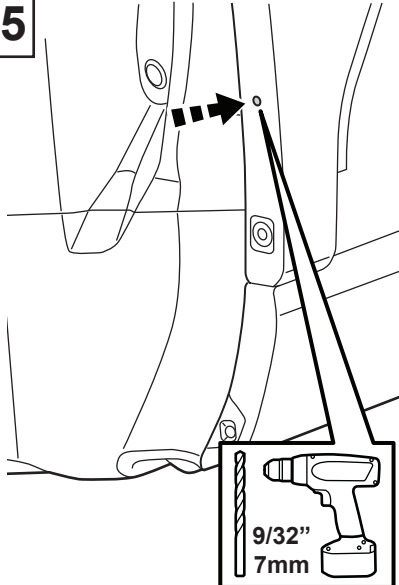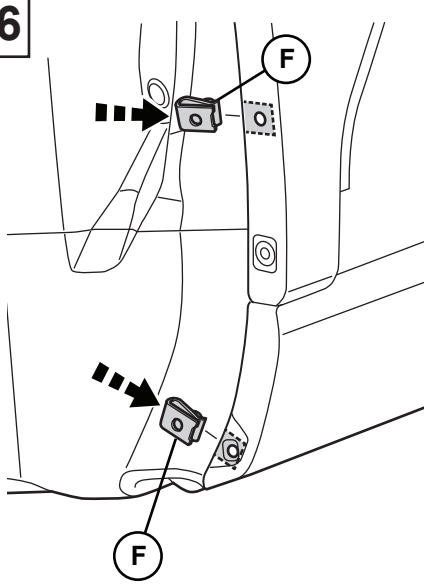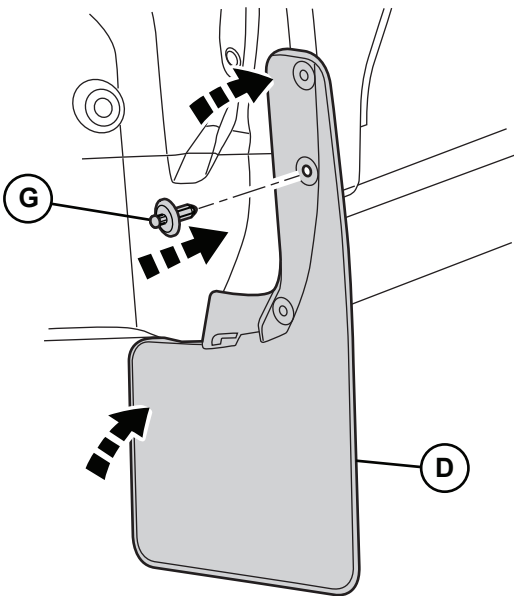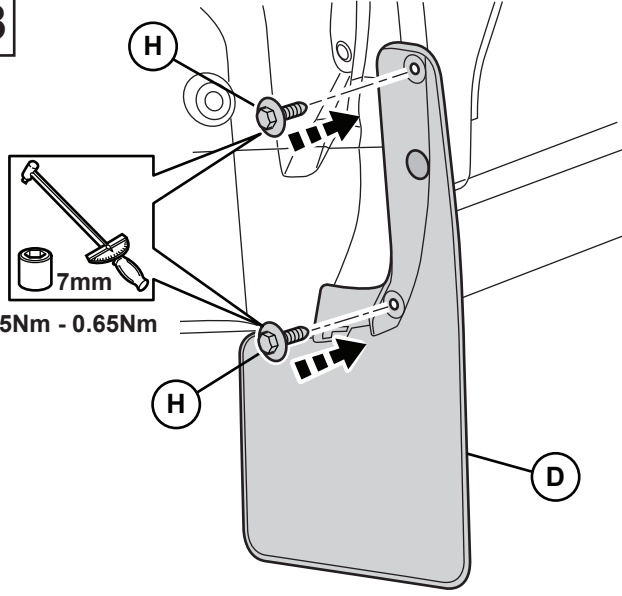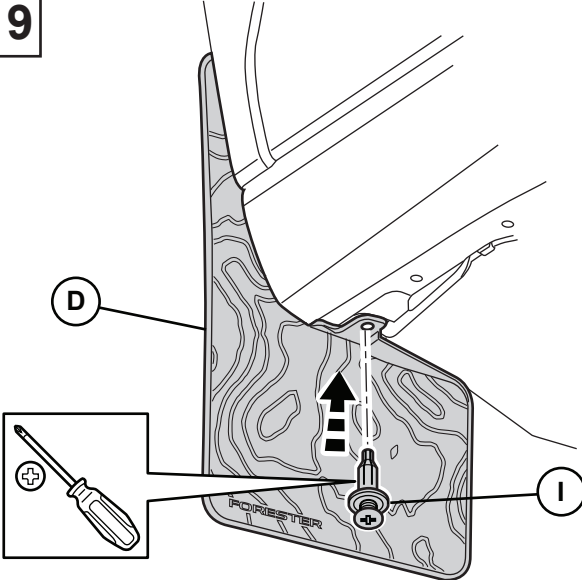14 	15 	16 		
17 	18 			
19 	20 REPEAT STEPS 9 THROUGH 19 ON THE OPPOSITE SIDE OF THE VEHICLE WITH PART (E) RÉPÉTER LES ÉTAPES 9 À 19 DU CÔTÉ OPPOSÉ DU VÉHICULE AVEC LA PIÈCE (E)			
SPN0005194	ISSUE / EDITION: 01	January 26, 2024	SUBARU OF AMERICA	4 of 4