



STEP 1 – PRIOR TO INSTALLATION

- A) Bushwacker®** only approves installing the flares according to these written instructions with the hardware provided. **WARNING:** Failure to install according to these instructions will invalidate the warranty. This includes, but is not limited to using alternative installation methods, hardware, or materials. **DO NOT USE:** Loctite, SuperGlue, or similar products on the hardware or the flares.
- B) Fit:** Verify the fit of the flares to vehicle. (Some filing, sanding, or cutting may be necessary to ensure proper fit).
- C) Painting:** (Optional) if paint is desired it must be done prior to installing flares on vehicle. Clean outer surface with a good grade degreaser. **DO NOT USE LACQUER THINNER OR ENAMEL REDUCER AS A DEGREASER.** Wipe outer surface thoroughly with a tack rag prior to paint. Application of plastic adhesion promoter for ABS plastic as per your paint system manufacturer's recommendations is required. Paint flares using a high quality enamel, or polyurethane automotive paint. If painting edge trim (not recommended), use a flex additive.
- D) Performance:** Using larger Tires may increase the area required to turn the vehicle. Some Tire/Rim combinations may require lowering bump stops and or installing steering stops to prevent tire from contacting flare.
- E) Exhaust System:** Modifications may be necessary to maintain a minimum 4" clearance between flares and exhaust pipes. (Exhaust gases should not vent directly onto flares)
- F) Metal Protection:** All exposed fasteners and bare metal should be treated with rust resistant paint **BEFORE** installing flares. Spray inner fender wells with undercoating **AFTER** flare attachments have been completed.
- G) Decals:** Flares may interfere with existing decals on vehicle. If you wish, remove decals prior to installation of flares.
- H) Care & Cleaning:** Bushwacker fender flares are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the flare. Do not use any harsh abrasive detergents.

Ford Fender Flares Set of 4 4DR

Set Part #VMB3Z-16268-F
#VMB3Z-16268-G
#VMB3Z-16268-H

Rev-0 11/16/2020

For complete fitment info visit : www.bushwacker.com

TOOLS FOR EASY INSTALLATION:

- Utility Knife
- #2 Phillips Screwdriver
- Wrench Set
- Socket Wrench Set
- Grease Pencil
- Masking Tape

PLEASE READ: Dirt and debris can become lodged between the fender flares and the vehicle's fenders, causing scratching and paint wear from vibration. Lund International is not responsible for any damage, and the installation of our fender flares is done with the buyer's understanding that this scratching and paint wear may occur.

3 YEAR LIMITED WARRANTY AGAINST ANY MANUFACTURING DEFECTS

- To claim a warranty, you must provide Proof of Purchase.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



Included in Hardware Kit:

- | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| 1.

SW1-0087
5/16 x 18 x 3/8"
Black Screw,
(Pocket Style Only)
23 pcs | 2.

WA1-0029
.320 x .700 x .03
Black Washer,
(Pocket Style Only)
23 pcs | 3.

NU1-0019,
5/16-18 Jam Fin.
Nylock Nut,
(Pocket Style Only)
23 pcs | 4.

NU1-0016,
5/16-18 SS
Nylock Nut,
14 pcs | 5.

SW1-0052,
T-45 Torx Bit,
(Pocket Style Only)
1 pc | 6.

SW1-0008,
5/16-18 x 3/4"
HexHead Screw,
14 pcs | 7.

WA1-0015,
5/16 x 1" SS
Fender Washer,
28 pcs |
| 8.

CL1-0022,
#10 "U" Clip,
34 pcs | 9.

SW1-0058,
10 x 5/8" Phillip:
S Truss Screw,
34 pcs | 10.

RV1-P008,
1/4" Panel
Retainer,
6 pcs | 11.

RV1-P006,
8 x 20mm Black
Nylon Retainer,
2 pcs | 12.

Surface
Prep
1 pc | 13.

Alcohol
Pad
4 pc | 14.

ET1-0002,
Edge Trim Tool,
1 pc |
| | | | | | | 15.

GP1-0025
Edge Trim
408 in. |

Component List:



If your flares already have the edge trim and pocket hardware installed, skip to Front Flare Installation Step 4.

STEP 2 - EDGE TRIM INSTALLATION

A. Peel two to three inches of red vinyl backing away from Edge Trim (GP1-0025) tape. Applying the adhesive side of the edge trim to the inner side of the flare, affix the edge trim to the top edge of the flare (the portion that comes in contact with the vehicle).

B. Press edge trim into place along the top edge of the flare in one-foot increments, pulling red vinyl backing free as you continue to work your way around the top edge of the flare.



Pocket Hardware Installation (Pocket Style Only):



Put a Washer (WA1-0029) on each Bolt (SW1-0087).




Put each Bolt/Washer combination through a pocket hole in the flare, Bolt head and Washer on the outside.



3


Place a Nut (NU1-0019) over the end of each Bolt and tighten, using a 1/2" wrench for the Nut and the supplied Torx Bit (SW1-0052) for the Bolt. Repeat for remaining pockets.

Front Flare Installation Procedures (Passenger's Side):

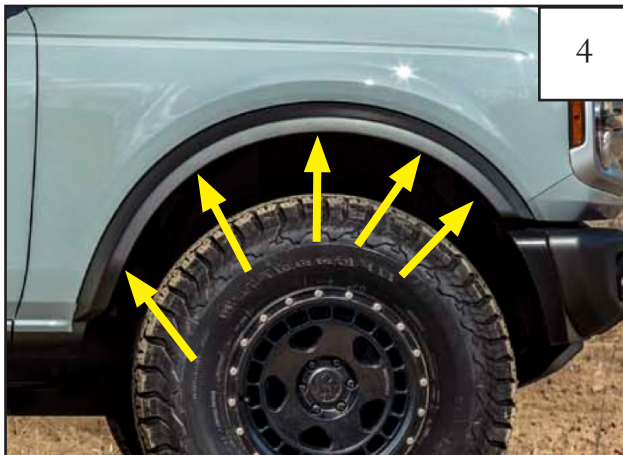

4

Twist (5) quarter turn fasteners. Firmly pull on flare to remove.

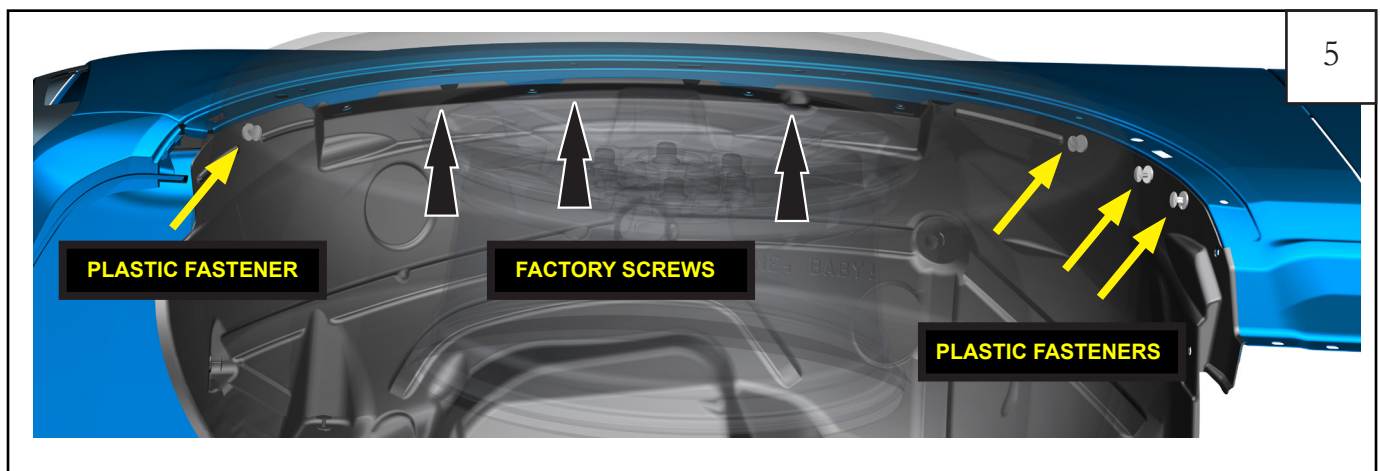

5

Remove (4) factory plastic fasteners and (3) factory screws to access backside of fender.


Front Flare Installation Procedures (Passenger's Side):



Verify presence of U-clip on inner brackets.



Install inner bracket using (5) SW1-0008 bolts, (10) WA1-0015 washers, and (5) NU1-0016 nuts. (See diagram Step 8)

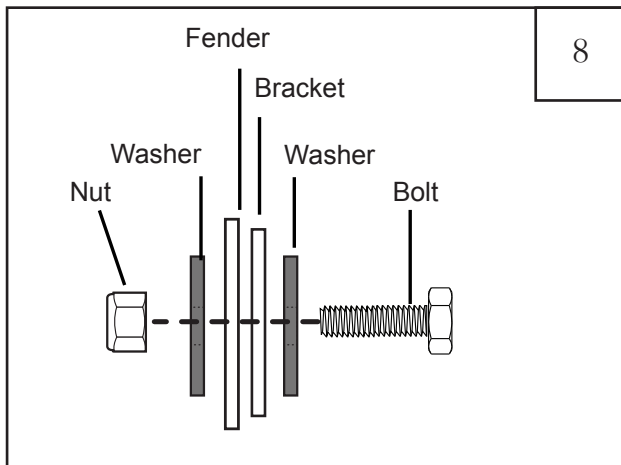


NOTE: Ensure that edge trim is seated correctly before proceeding.
Install flare using (4) SW1-0058 screws.




Install (3) RV1-P008 panel retainers. Reinstall factory fasteners removed in **Step 5**.
Front flare installation complete.

Rear Flare Installation Procedures (Passenger's Side):

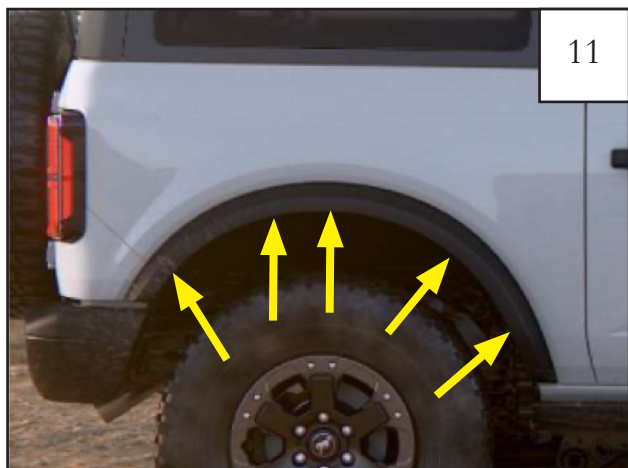


Twist (5) quarter turn fasteners. Firmly pull on flare to remove.

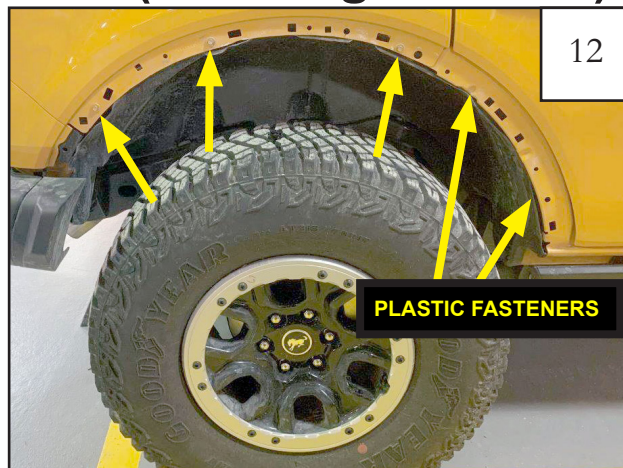

Remove (3) factory body bolts and retain.
Remove (2) fender liner fasteners and retain.




Verify presence of U-clip on inner brackets.

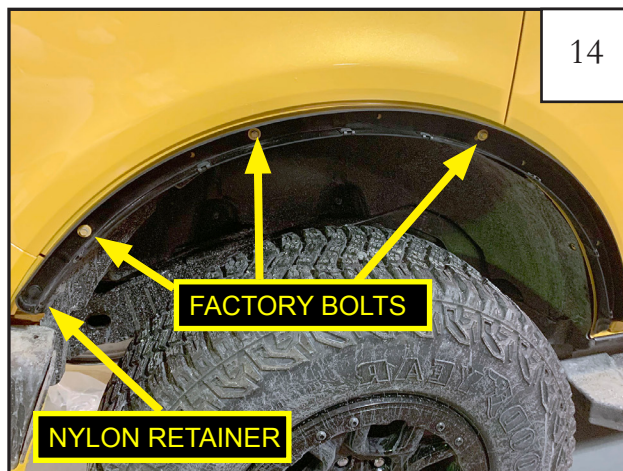


Install inner bracket using (3) factory body bolts, and (1) RV1-P006 nylon retainer.



Use (2) SW1-0008 bolts, (4) WA1-0015 washers, and (2) NU1-0016 nuts to complete bracket installation.
(See diagram Step 16)

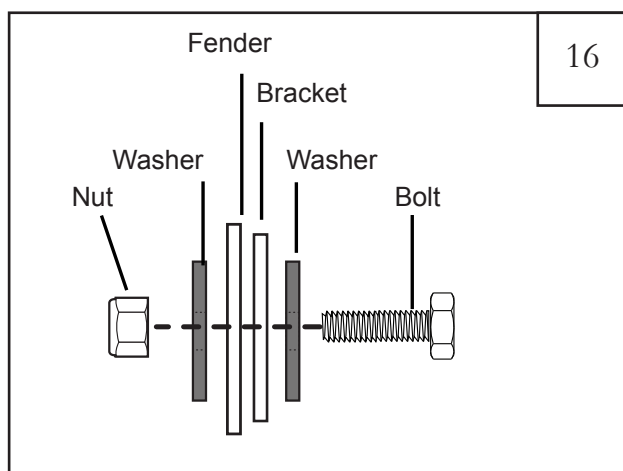


Rear Flare Installation Procedures (Passenger's Side):

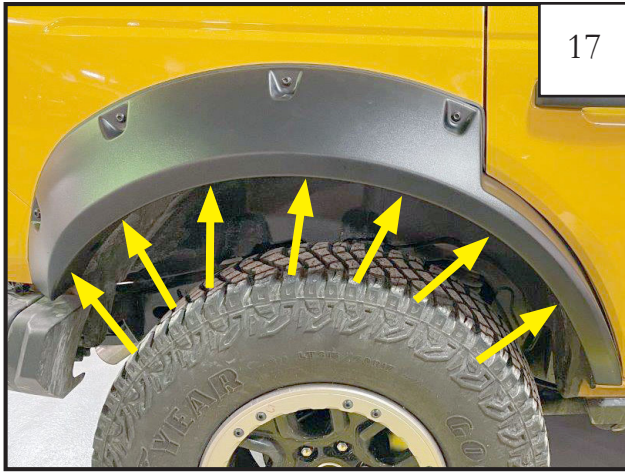

NOTE: Ensure that edge trim is seated correctly before proceeding. Press flares firmly onto the vehicle and install and fully tighten (8) SW1-0058 screws.



Use (5) SW1-0058 screws to attach rear door inner bracket to rear door flare.

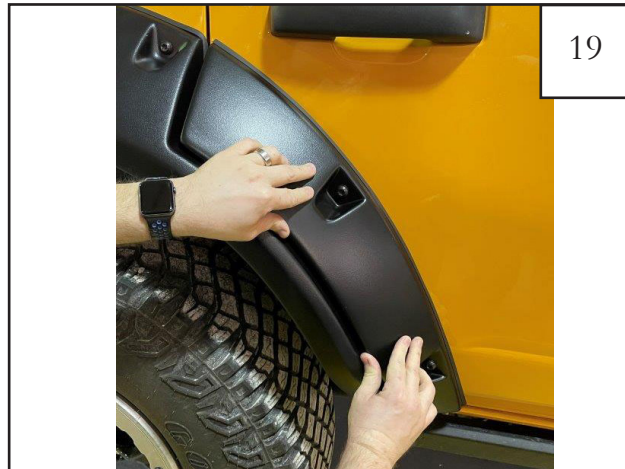

Test fit rear door flare assembly in place. Note where the red tape liner aligns with the edge of the door.



Mask off the areas surrounding where the red tape liner on back of the rear door inner bracket will contact the door surface.




- (1) Use alcohol pads to clean area where the tape on the back of the rear door inner bracket will contact door surface. Let dry.
- (2) Apply surface prep to the same area. Let dry.
- (3) Remove and discard masking tape.



Peel back 2" (5 cm) of tape liner from rear door inner bracket.


Rear Flare Installation Procedures (Passenger's Side):

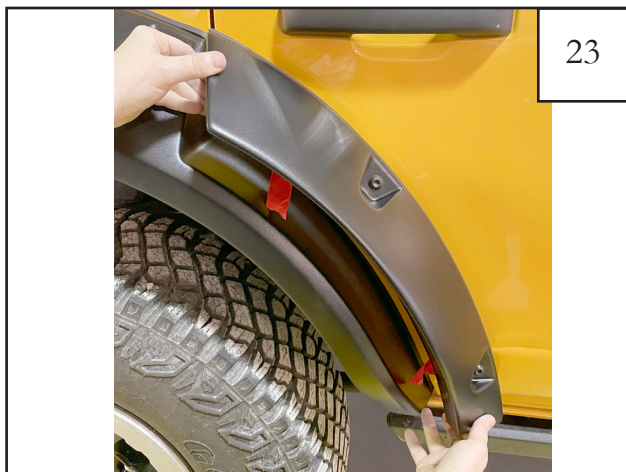


Line up rear door flare assembly to door and main rear flare piece. Ensure clearance to main rear flare in order to open and close door properly. Tack door flare assembly in place.




Open door and temporarily remove the previously installed (5) SW1-0058 screws in order to separate the rear door flare from the rear door inner bracket.

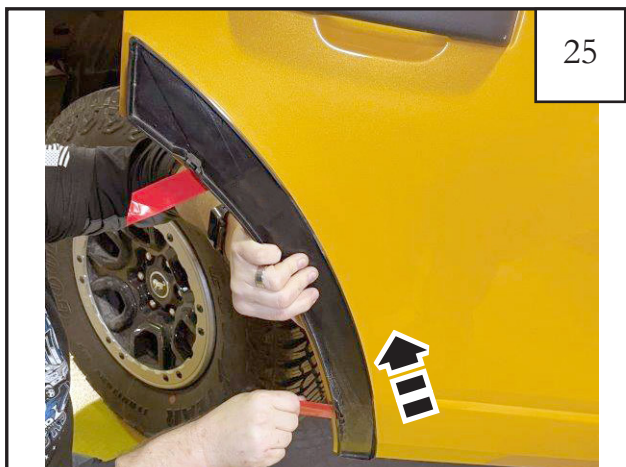

Remove remaining tape liner from rear door inner bracket by pulling on free ends.

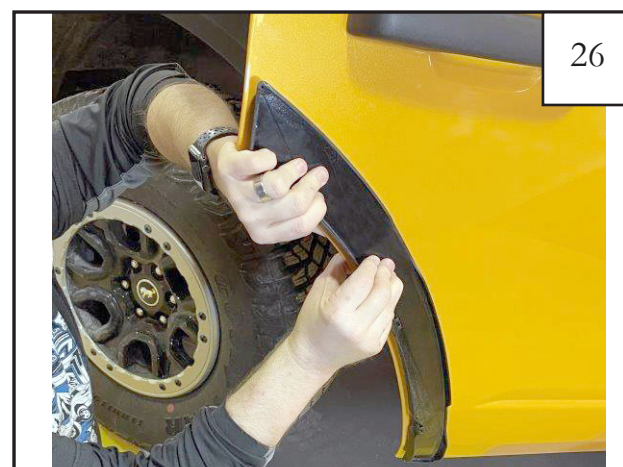

Apply firm pressure to rear door inner bracket to ensure adhesion to surface.

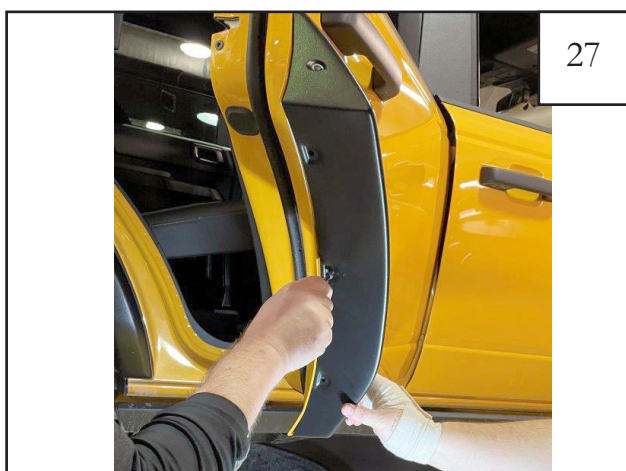

Reinstall (5) SW1-0058 screws to reattach the rear door flare to the rear door inner bracket. **NOTE:** Ensure that edge trim is seated correctly.



Rear flare installation complete.

Edge Trim Tool Procedures:



Using supplied Edge Trim Tool (ET1-0002), seat edge trim against vehicle by hooking curved end under edge trim at one end of flare. Next, slide around outer edge of flare to the other end.



Using flat end of supplied Edge Trim Tool (ET1-0002), seat edge trim against flare by inserting straight end between edge trim and flare at one end. Next, slide around entire edge to the other end.



ÉTAPE 1 – AVANT L'INSTALLATION

- A) Bushwacker^{MD}** n'approuve que l'installation des élargisseurs selon ces instructions écrites et avec le matériel fourni. **AVERTISSEMENT :** Le non-respect de ces instructions annulera la garantie. Cela comprend, sans s'y limiter, l'utilisation de méthodes d'installation, d'éléments ou de matériaux de substitution. **NE PAS UTILISER :** du Loctite, de la SuperGlue ou tout produit similaire sur la quincaillerie ou sur les élargisseurs.
- B) Ajustement :** Vérifiez que les élargisseurs sont ajustés au véhicule. (Il peut être nécessaire de les limer, de les poncer ou de les couper pour optimiser l'ajustement.)
- C) Peinture :** (Facultatif) si vous souhaitez peindre les élargisseurs, il faut le faire avant de les installer sur le véhicule. Nettoyez la surface extérieure avec un bon décapant à graisse. **N'UTILISEZ PAS DE DISSOLVANT POUR PEINTURE NI DE DÉCAPANT D'ÉMAIL COMME DÉGRAISSANT.** Essuyez soigneusement la surface extérieure avec un chiffon de dépolissage avant de peindre. L'application d'un agent de pontage pour le plastique ABS conformément aux recommandations du fabricant de votre système de peinture est nécessaire. Peignez les élargisseurs avec une peinture-émail ou une peinture polyuréthane pour automobile de haute qualité. Si vous souhaitez peindre les garnitures de bordures (déconseillé), utilisez un additif flexibilisant.
- D) Rendement :** L'emploi de pneus plus larges risque d'accroître la surface nécessaire pour le braquage. Certaines combinaisons pneu/bordure peuvent nécessiter d'abaisser les butées de suspension ou d'installer des butées de direction pour que le pneu ne touche pas l'élargisseur.
- E) Système d'échappement :** Certaines modifications peuvent être nécessaires pour assurer un dégagement d'au moins 10 cm (4 po) entre les élargisseurs et le tuyau d'échappement. (Les gaz d'échappement ne doivent pas être directement propulsés sur les élargisseurs.)
- F) Protection des métaux :** Toutes les fixations et tous les métaux nus exposés doivent être traités à la peinture antirouille **AVANT** d'installer les élargisseurs. Pulvériser une sous-couche de protection sur les compartiments intérieurs de l'aile **APRÈS** avoir fixé les élargisseurs.
- G) Décalcomanies :** Il se peut que les élargisseurs empiètent sur des décalcomanies présentes sur le véhicule. Songez, si vous le souhaitez, à retirer les décalcomanies avant l'installation des élargisseurs.
- H) Entretien et nettoyage :** Les élargisseurs d'aile Bushwacker sont conçus pour durer; tout détergent que vous utilisez pour laver votre véhicule est suffisant pour nettoyer l'élargisseur. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

Élargisseurs d'ailes Ford Jeu de 4 pour 4 portes

Pièces du jeu n° VMB3Z-16268-F
n° VMB3Z-16268-G
n° VMB3Z-16268-H

Rév.-0 16/11/2020

Pour des informations complètes sur le montage, visitez : www.bushwacker.com

OUTILS POUR FACILITER L'INSTALLATION :

- Couteau à lame rétractable
- Tournevis cruciforme n° 2
- Jeu de clés
- Jeu de clés à douille
- Crayon gras
- Ruban-cache

VEUILLEZ LIRE : Des saletés et des débris peuvent se loger entre les élargisseurs d'aile et les pare-chocs du véhicule et causer des égratignures et de l'usure à la peinture du fait des vibrations. Lund International rejette toute responsabilité quant aux dommages pouvant survenir. Nos élargisseurs d'aile s'installent en sachant que l'acheteur comprend qu'il y a possibilité d'égratignures et d'usure de la peinture.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION

- Pour bénéficier de la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat.



Les matériaux à partir desquels votre produit est fabriqué sont recyclables. Pensez également à recycler l'emballage dans lequel notre produit a été livré.



L'ensemble de quincaillerie comprend :

- | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| | | | | | | 15. |

Liste des composants :



Si vos élargisseurs sont déjà dotés de la garniture de bordure et de la petite quincaillerie, passez à l'étape 4 de l'installation des élargisseurs avant.

ÉTAPE 2 – INSTALLATION DE LA GARNITURE DE BORDURE

A. Décollez deux à trois pouces du vinyle rouge de protection du ruban adhésif (GP1-0025) pour la garniture de bordure. En appliquant la face adhésive de la garniture de bordure sur le côté intérieur de l'élargisseur, apposez la garniture sur le bord supérieur de l'élargisseur (la partie en contact avec le véhicule).

B. Appuyez la garniture de bordure contre le bord supérieur de l'élargisseur par paliers d'un pied, en décollant le film de vinyle rouge à mesure que vous parcourez le bord supérieur de l'élargisseur.



Installation de la petite quincaillerie (Pocket Style uniquement) :



Mettez une rondelle (WA1-0029) sur chaque boulon (SW1-0087).




Faites passer chaque ensemble boulon/rondelle par un trou borgne de l'élargisseur, la tête du boulon et la rondelle à l'extérieur.



3


Posez un écrou (NU1-0019) au bout de chaque boulon et serrez, avec une clé de 1/2 po pour l'écrou et la mèche Torx fournie (SW1-0052) pour le boulon. Répétez la même procédure à tous les trous.

Procédure d'installation de l'élargisseur avant (côté passager) :

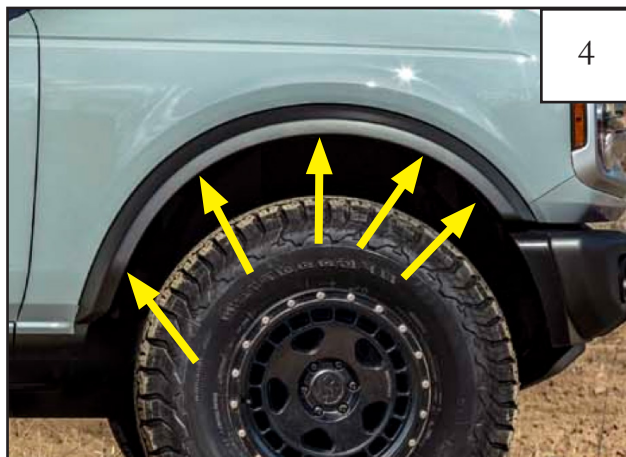

4

Tournez les (5) fixations quart de tour. Tirez fermement sur l'élargisseur pour le retirer.

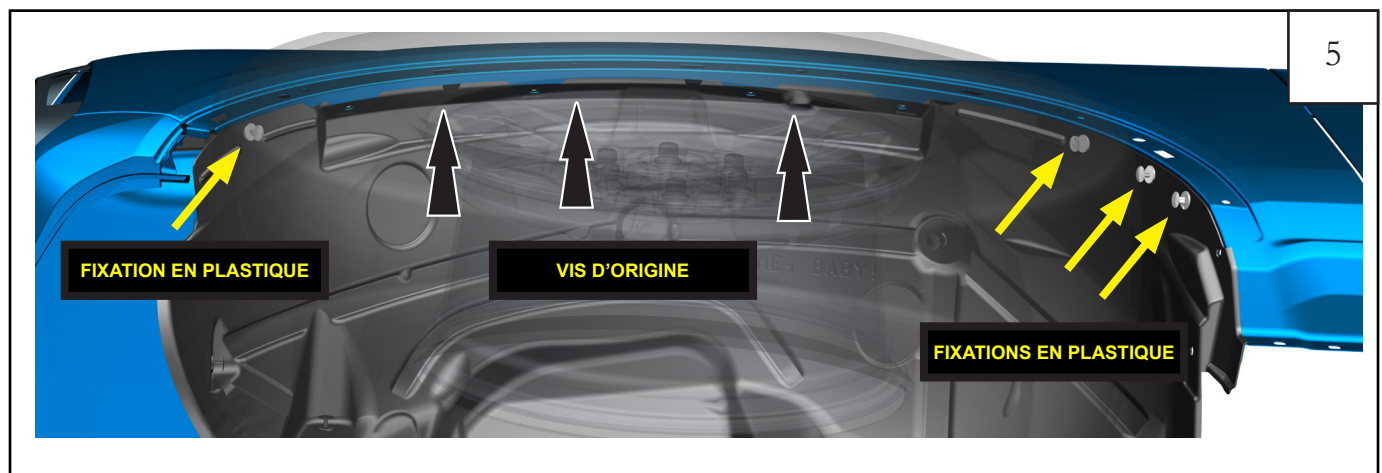

5

FIXATION EN PLASTIQUE

VIS D'ORIGINE

FIXATIONS EN PLASTIQUE

Retirez les (4) fixations en plastique d'origine et les (3) vis d'origine pour accéder à l'envers de l'aile.


Procédure d'installation de l'élargisseur avant (côté passager) :



Vérifiez la présence de l'attache en « U » sur les supports intérieurs.



Installez le support intérieur en utilisant les (5) boulons SW1-0008, les (10) rondelles WA1-0015, et les (5) écrous NU1-0016. **(Voir le schéma à l'étape 8)**

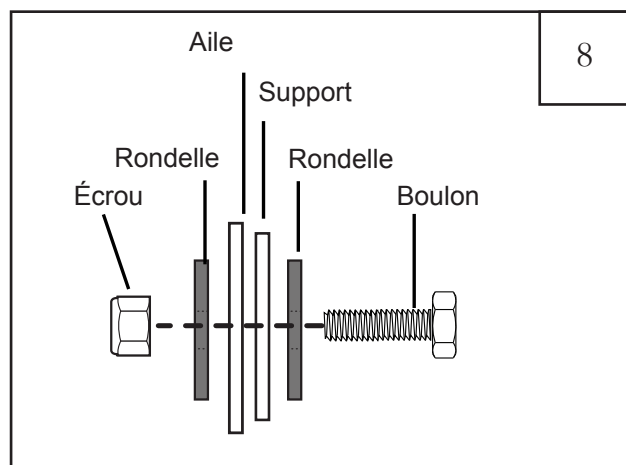


REMARQUE : Vérifiez que la garniture de bordure est correctement placée sur son siège avant de continuer.
Installez l'élargisseur en utilisant les (4) vis SW1-0058.




Installez les (3) fixations de panneau RV1-P008. Réinstallez les fixations d'origine retirées à l'étape 5. L'installation de l'élargisseur avant est terminée.

Procédure d'installation de l'élargisseur arrière (côté passager) :

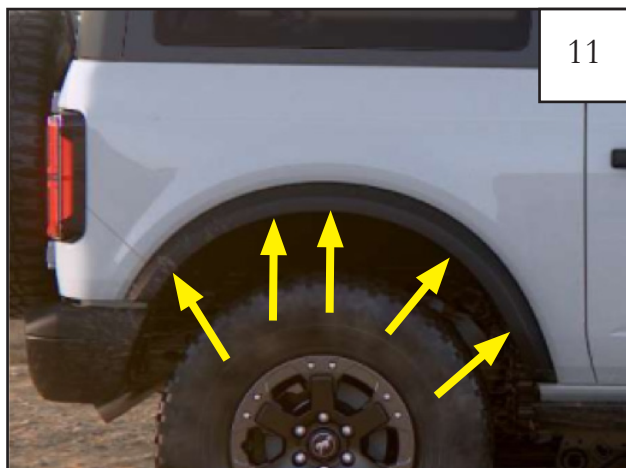


Tournez les (5) fixations quart de tour. Tirez fermement sur l'élargisseur pour le retirer.

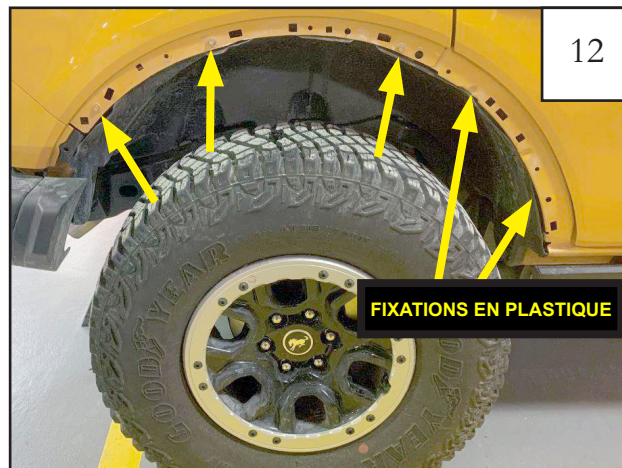

Retirez les (3) boulons de carrosserie d'origine et conservez-les.
Retirez les (2) fixations des revêtements d'ailes et conservez-les.




Vérifiez la présence de l'attache en « U » sur les supports intérieurs.

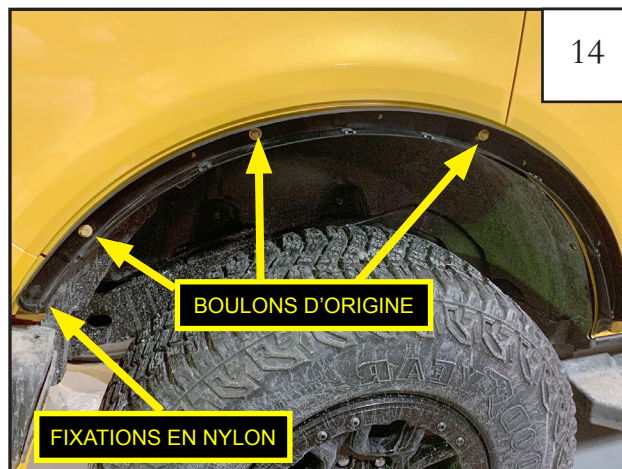


Installez le support intérieur en utilisant les (3) boulons de carrosserie d'origine, et la (1) fixation en nylon RV1-P006.



Utilisez les (2) boulons SW1-0008, les (4) rondelles WA1-0015, et les (2) écrous NU1-0016 pour terminer l'installation du support. (Voir le schéma à l'étape 16)

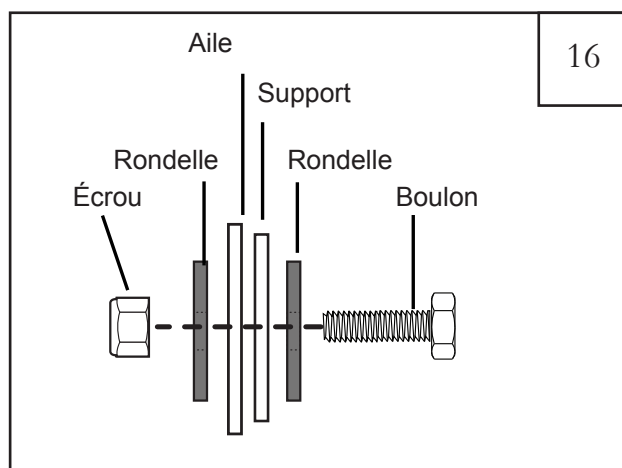


Procédure d'installation de l'élargisseur arrière (côté passager) :

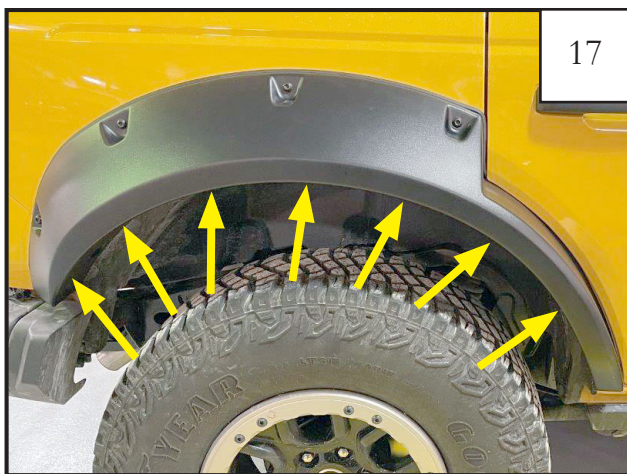

REMARQUE : Vérifiez que la garniture de bordure est correctement placée sur son siège avant de continuer. Appuyez fermement sur les élargisseurs contre le véhicule et installez et serrez à fond les (8) vis SW1-0058.



Utilisez les (5) vis SW1-0058 pour fixer le support intérieur de la porte arrière à l'élargisseur de la porte arrière.

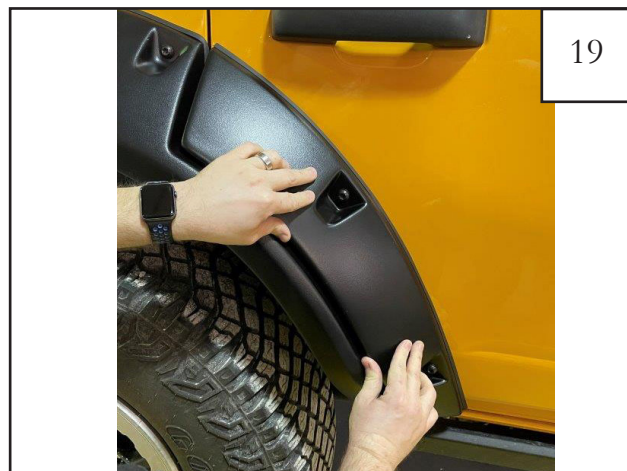

Tester l'ajustement de l'ensemble élargisseur de la porte arrière en place. Marquez l'endroit où le film rouge du ruban autocollant s'aligne avec le bord de la porte.



Masquez les zones entourant l'endroit où le film rouge du ruban autocollant du dos du support intérieur de la porte arrière entrera en contact avec la surface de la porte.




- (1) Utilisez les tampons d'alcool pour nettoyer l'endroit où la bande autocollante au dos de du support intérieur de la porte arrière entrera en contact avec la surface de la porte. Laissez sécher.
- (2) Appliquez de la préparation de surface au même endroit. Laissez sécher.
- (3) Enlevez et jetez le ruban-cache.



Découlez 5 cm (2 po) du film de protection du ruban autocollant du support intérieur de la porte arrière.


Procédure d'installation de l'élargisseur arrière (côté passager) :

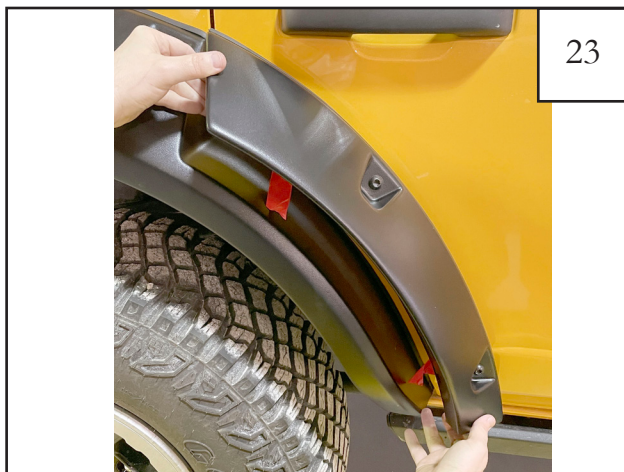


Alignez l'ensemble de l'élargisseur de la porte arrière sur la porte et sur la pièce principale de l'élargisseur arrière. Assurez le dégagement sur l'élargisseur principal arrière afin que la porte s'ouvre et se ferme correctement. Mettez l'ensemble de l'élargisseur de porte en place.




Ouvrez la porte et retirez temporairement les (5) vis SW1-0058 installées précédemment pour séparer l'élargisseur de porte arrière du support intérieur de porte arrière.

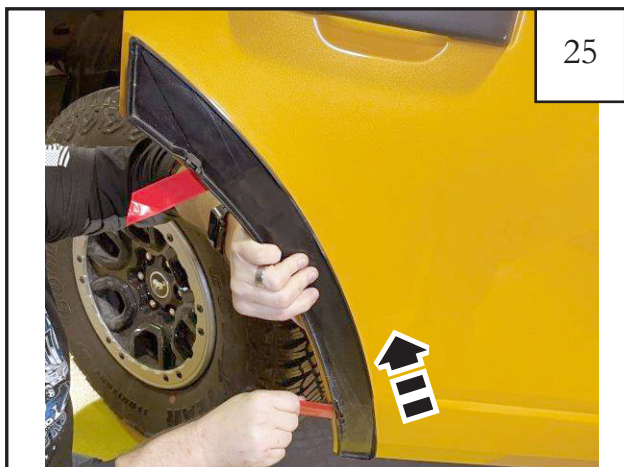

Retirez le reste du film de protection de la bande autocollante du support intérieur de la porte arrière en tirant sur les extrémités libres.

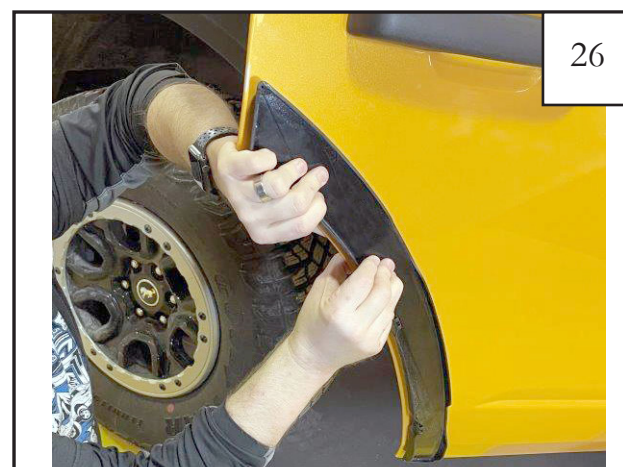

Appuyez fermement sur le support intérieur de la porte arrière pour assurer l'adhérence à la surface.

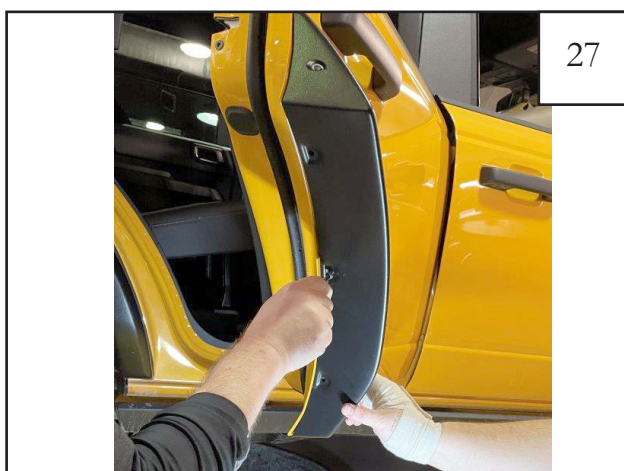

Réinstallez les (5) vis SW1-0058 pour fixer à nouveau l'élargisseur de la porte arrière sur le support intérieur de celle-ci. **REMARQUE :** Vérifiez que la garniture de bordure est correctement placée sur son siège.



L'installation de l'élargisseur arrière est terminée.

Procédures pour l'outil de garniture de bordure :



Avec l'outil de garniture de bordure fourni (ET1-0002), ajustez la garniture de bordure contre le véhicule en accrochant l'extrémité incurvée sous la garniture de bordure à une extrémité de l'élargisseur. Ensuite, contournez la bordure extérieure de l'élargisseur jusqu'à l'autre extrémité.



Avec l'extrémité plate de l'outil de garniture de bordure fourni (ET1-0002), ajustez la garniture de bordure contre l'élargisseur en insérant l'extrémité droite entre la garniture de bordure et l'élargisseur à une extrémité. Ensuite, contournez toute la bordure jusqu'à l'autre extrémité.



PASO 1: ANTES DE LA INSTALACIÓN

- A) Bushwacker®** solo aprueba la instalación de extensiones de acuerdo con las instrucciones escritas que vienen con los componentes suministrados. ADVERTENCIA: Si el producto no se instala de acuerdo con estas instrucciones, se invalidará la garantía. Esto incluye, entre otras cuestiones, el uso de los métodos de instalación, los componentes o los materiales alternativos. NO USAR: Loctite, SuperGlue o productos similares en los componentes o las extensiones.
- B) Ajuste:** Verifique el ajuste de las extensiones al vehículo. (Puede ser necesario limar, lijar o cortar para lograr un ajuste adecuado).
- C) Pintura:** (Opcional) Si desea pintar, debe hacerlo antes de instalar las extensiones en el vehículo. Limpie la superficie exterior con un desengrasante de buena calidad. NO UTILICE DILUYENTE DE LACA O REDUCTOR DE ESMALTE COMO DESENGRASANTE. Limpie bien la superficie exterior con un trapo antipolvo antes de pintar. Se requiere la aplicación de un promotor de adhesión de plástico para plástico ABS según las recomendaciones del fabricante de su sistema de pintura. Pinte las extensiones con esmalte o pintura automotriz de poliuretano de alta calidad. Si pinta el reborde (no se recomienda), utilice un aditivo flexible.
- D) Rendimiento:** El uso de neumáticos más grandes puede aumentar el área requerida para girar el vehículo. Algunas combinaciones de neumático/llanta pueden requerir bajar los topes o instalar topes de dirección para evitar que el neumático entre en contacto con la extensión.
- E) Sistema de escape:** Es posible que se requieran modificaciones para mantener un espacio mínimo de 4 in entre las extensiones y los tubos de escape. (Los gases de escape no deben evacuarse directamente sobre las extensiones).
- F) Protección del metal:** Todos los sujetadores expuestos y las superficies de metal sin revestimiento deben tratarse con una pintura resistente a la oxidación ANTES de instalar las extensiones. Rocíe las hendiduras del guardabarros interno con un revestimiento base DESPUÉS de colocadas las extensiones.
- G) Calcomanías:** Las extensiones pueden interferir con las calcomanías existentes en el vehículo. Si lo desea, quite las calcomanías antes de instalar las extensiones.
- H) Cuidado y limpieza:** Las extensiones de guardabarros Bushwacker están diseñadas para durar; cualquier detergente que utilice para lavar el vehículo es suficiente para limpiar las extensiones. No utilice detergentes fuertes o abrasivos.

Extensiones de guardabarros Ford Conjunto de 4 4DR

N.º de pieza:

VMB3Z-16268-F

VMB3Z-16268-G

VMB3Z-16268-H

Rev-0 16/11/2020

Para obtener información completa sobre el ajuste, visite: www.bushwacker.com

HERRAMIENTAS PARA UNA INSTALACIÓN FÁCIL:

- Navaja multiuso
- Destornillador Phillips n.º 2
- Juego de llaves
- Juego de llaves de cubo
- Lápiz de cera
- Cinta de enmascarar

LEER: Pueden atascarse residuos y suciedad entre las extensiones de guardabarros y los guardabarros del vehículo, lo que podría causar arañazos y desgaste de la pintura debido a las vibraciones. Lund International no se hace responsable por ningún daño, y la instalación de nuestras extensiones del guardabarros se hace con el conocimiento del comprador de que los arañazos y el desgaste de la pintura pueden ocurrir.

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

- Para reclamar una garantía, debe proporcionar el comprobante de compra.



El material del que está hecho el producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que viene nuestro producto.



El conjunto de componentes incluye lo siguiente:

- | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.
 | 2.
 | 3.
 | 4.
 | 5.
 | 6.
 | 7.
 |
| 8.
 | 9.
 | 10.
 | 11.
 | 12.
 | 13.
 | 14.
 |
| | | | | | | 15.
 |

Lista de componentes:



Si sus extensiones ya tienen el reborde y los componentes pequeños instalados, pase al Paso 4: Instalación de la extensión delantera.

PASO 2: INSTALACIÓN DE LOS REBORDES

A. Despegue dos o tres pulgadas del vinilo rojo de la cinta del reborde (GP1-0025). Aplique el lado adhesivo del reborde en el lado interno de la extensión; fije el reborde al borde superior de la extensión (la parte que entra en contacto con el vehículo).

B. Presione el reborde en su lugar a lo largo del borde superior de la extensión en incrementos de un pie y despegue el vinilo rojo mientras continúa trabajando alrededor del borde superior de la extensión.



Instalación de componentes pequeños (Solo Pocket Style):



Coloque una arandela (WA1-0029) en cada perno (SW1-0087).




Coloque cada combinación de perno/arandela a través de un orificio pequeño de la extensión, con la cabeza del perno y la arandela en la parte exterior.



3

Coloque una tuerca (NU1-0019) sobre el extremo de cada perno y ajuste con una llave de 1/2 in para la tuerca y la broca Torx (SW1-0052) suministrada para el perno. Repita el procedimiento con los demás orificios.

Procedimientos de instalación de la extensión delantera (lado del pasajero):

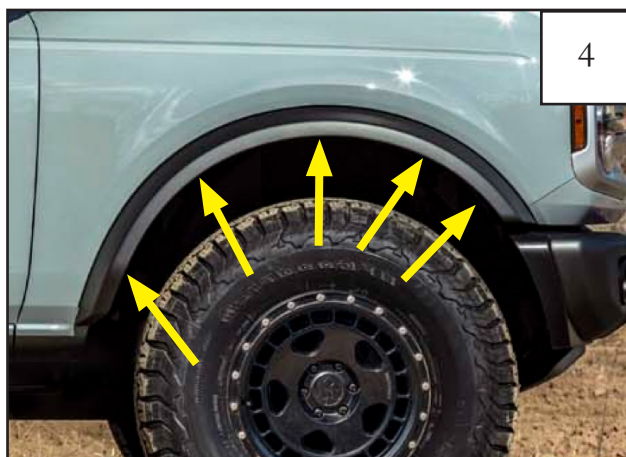

4

Gire los (5) sujetadores de un cuarto de vuelta. Tire firmemente de la extensión para retirarla.



5

Retire los (4) sujetadores plásticos de fábrica y los (3) tornillos de fábrica para acceder a la parte posterior del guardabarros.


Procedimientos de instalación de la extensión delantera (lado del pasajero):



Verifique la presencia de un clip en U en los soportes internos.



Instale el soporte interior usando (5) pernos SW1-0008, (10) arandelas WA1-0015 y (5) tuercas NU1-0016. (Ver el diagrama del Paso 8)

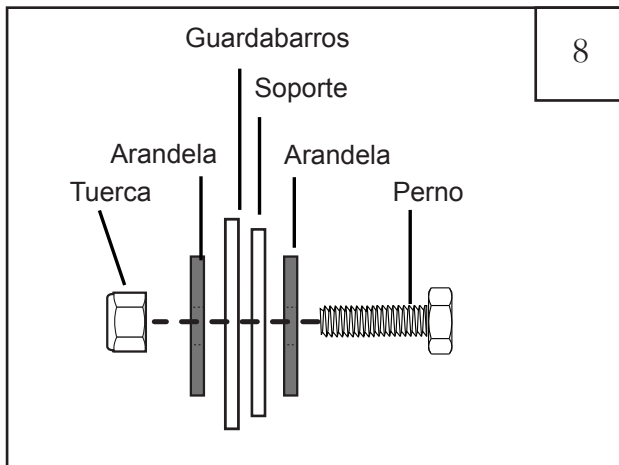


NOTA: Asegúrese de que el reborde esté asentado de manera correcta antes de continuar.
Instale la extensión usando (4) tornillos SW1-0058.



Instale (3) retenes de panel RV1-P008. Vuelva a instalar los sujetadores de fábrica que retiró en el **Paso 5**.
La instalación de la extensión delantera se ha completado.

Procedimientos de instalación de la extensión trasera (lado del pasajero):

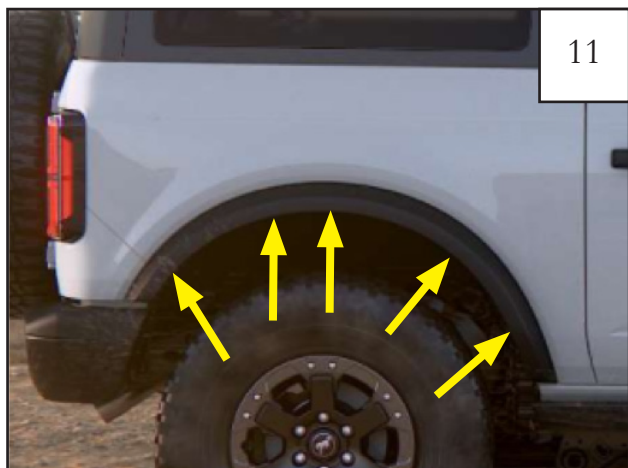


Gire los (5) sujetadores de un cuarto de vuelta. Tire firmemente de la extensión para retirarla.



Retire los (3) pernos de la carrocería de fábrica y consérvelos.
Retire los (2) sujetadores del revestimiento del guardabarros y consérvelos.




Verifique la presencia de un clip en U en los soportes internos.

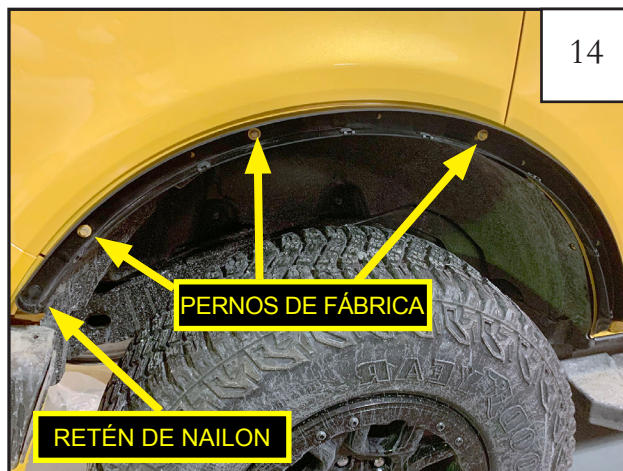


Instale el soporte interno usando (3) pernos de la carrocería de fábrica y (1) retén de nylon RV1-P006.



Utilice (2) pernos SW1-0008, (4) arandelas WA1-0015 y (2) tuercas NU1-0016 para completar la instalación del soporte. (Ver el diagrama del Paso 16)

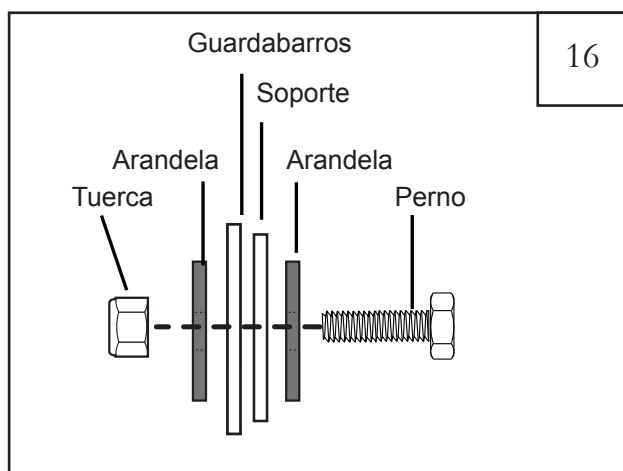


Procedimientos de instalación de la extensión trasera (lado del pasajero):

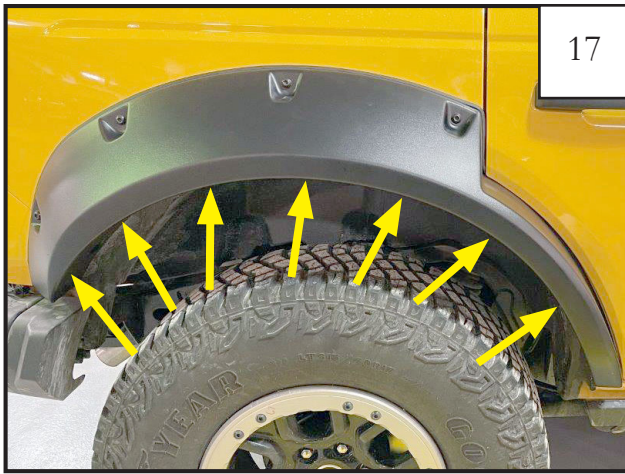

NOTA: Asegúrese de que el reborde esté asentado de manera correcta antes de continuar. Presione las extensiones firmemente sobre el vehículo e instale y ajuste completamente (8) tornillos SW1-0058.



Utilice (5) tornillos SW1-0058 para fijar el soporte interior de la puerta trasera a la extensión de la puerta trasera.

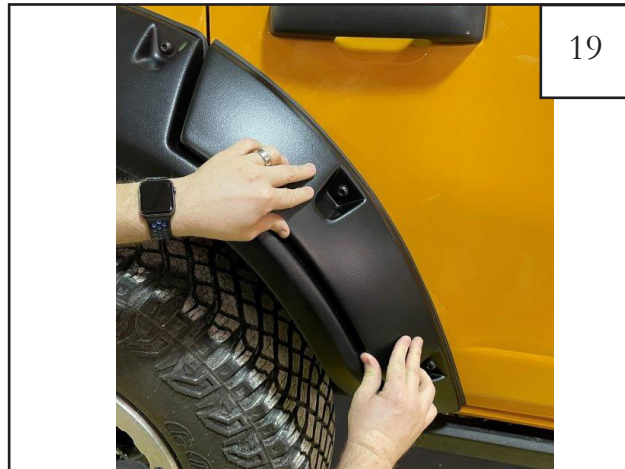

Pruebe el ajuste del montaje de la extensión de la puerta trasera en su lugar. Observe dónde se alinea la cinta protectora roja con el borde de la puerta.



Enmascare las áreas que rodean el espacio donde la cinta protectora roja en la parte posterior del soporte interior de la puerta trasera entrará en contacto con la superficie de la puerta.




- (1) Use paños con alcohol para limpiar el área donde la cinta en la parte posterior del soporte interior de la puerta trasera entrará en contacto con la superficie de la puerta. Deje secar.
- (2) Aplique la preparación de superficie en la misma área. Deje secar.
- (3) Retire y deseche la cinta de enmascarar.



Retire 2 in (5 cm) de cinta protectora del soporte interior de la puerta trasera.


Procedimientos de instalación de la extensión trasera (lado del pasajero):

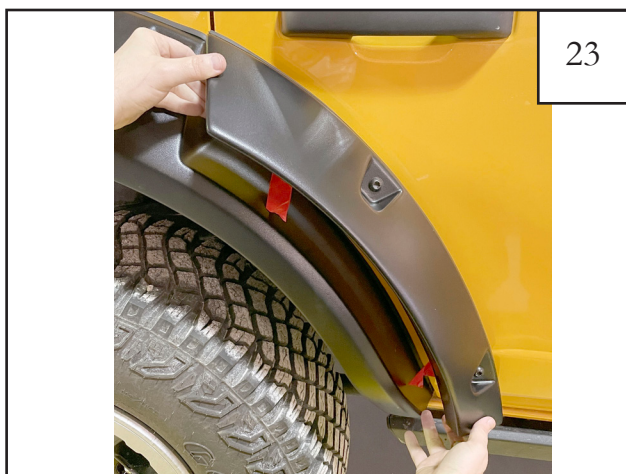


Alinee el montaje de la extensión de la puerta trasera con la puerta y con la pieza principal de la extensión trasera. Asegúrese de que haya espacio libre hasta la extensión trasera principal para abrir y cerrar la puerta correctamente. Coloque el montaje de la extensión de la puerta en su lugar.




Abra la puerta y retire temporalmente los (5) tornillos SW1-0058 que instaló antes para separar la extensión de la puerta trasera del soporte interior de la puerta trasera.

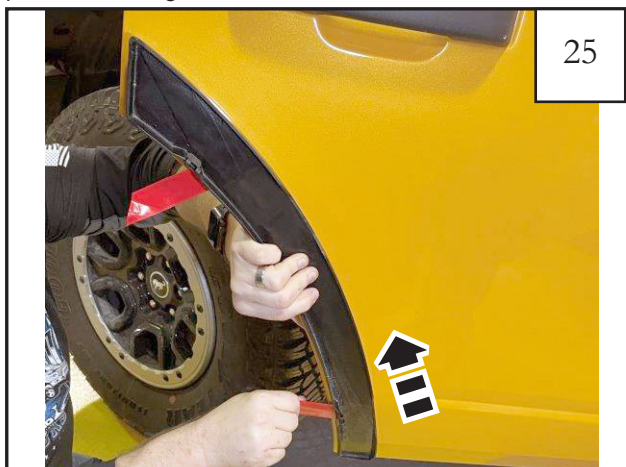

Retire la cinta protectora restante del soporte interior de la puerta trasera tirando de los extremos sueltos.

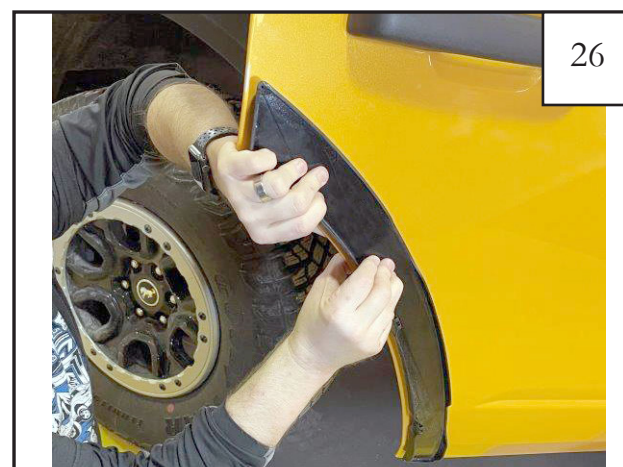

Aplique presión firme al soporte interior de la puerta trasera para asegurar la adherencia a la superficie.

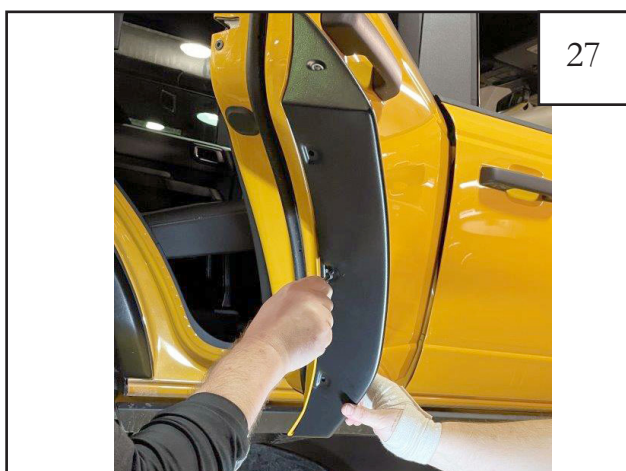

Vuelva a instalar los (5) tornillos SW1-0058 para volver a colocar la extensión de la puerta trasera en el soporte interior de la puerta trasera. **NOTA:** Asegúrese de que el reborde esté asentado de manera correcta.



La instalación de la extensión trasera se ha completado.

Procedimientos de la herramienta del reborde:



Con la herramienta de reborde (ET1-0002) suministrada, asiente el reborde contra el vehículo enganchando el extremo curvo debajo del reborde a uno de los extremos de la extensión. Luego, deslice el borde exterior de la extensión hacia el otro extremo.



Con el extremo plano de la herramienta de reborde (ET1-0002) suministrada, asiente el reborde contra la extensión al enganchar el extremo recto entre el reborde y la extensión en uno de los extremos. A continuación, deslice el borde entero hacia el otro extremo.