

Installation Instructions

I - Sheet Number FORDI-105 Rev.F



FORD ACCESSORIES
Licensed

Cargo-Logic™ System

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2438.**

Important Safety Information




To avoid risk of personal injury or property damage:


- Do not use Cargo-Logic system as a safety restraint for large, heavy, or unsafe objects.
- Large, heavy, or unsafe objects may be thrown about your vehicle during heavy braking or during an accident.
- Do not use the Cargo-Logic™ system to stack objects higher than vehicle seatbacks.

Contents


NOTE: Actual product may vary from illustration.

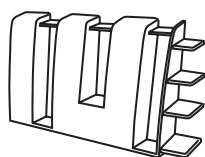


Male Block

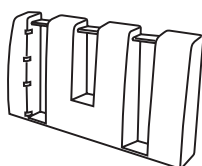

Female Block

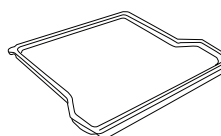

OR




Cargo Mat

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Align the male block with a female so that Velcro® faces down. Align the fingers with the corresponding recesses.

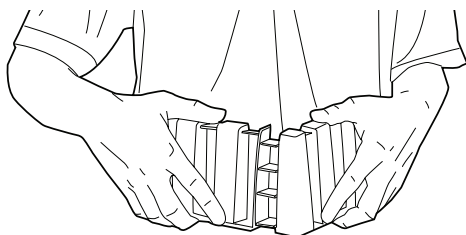

1


Place the parts on a firm surface and press until they snap together.

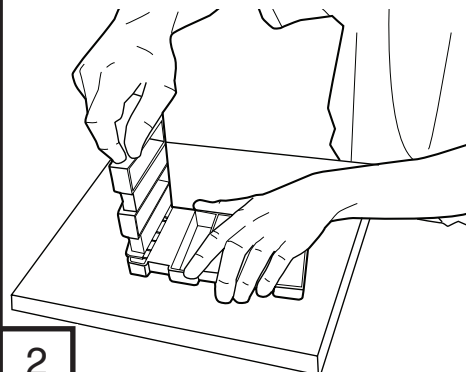


2

Install the cargo liner by positioning it in the cargo area or trunk.

(If applicable - Pull factory hold hooks through provided holes and slots in cargo liner.)

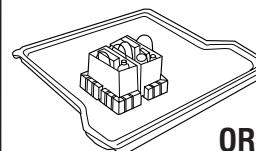

OR

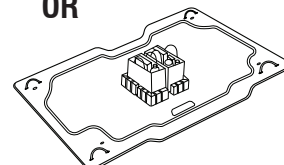

3

Suggested Care and Maintenance of Cargo-Logic™

For normal cleaning simply vacuum with a non-motorized attachment.

For heavy cleaning wash with mild soap. Hose off and air dry.

NOTE: Do not use high pressure sprayers. Do not use heat guns or heated dryers.

800-328-2438
©Copyright Ford 2020



FORD ACCESSORIES
Licensed

Cargo-Logic™ System

Afin d'installer les tapis de sol de façon appropriée, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, appelez le service client au 1-800-328-2438.

Informations importantes relatives à la sécurité




Pour éviter les risques de blessures ou de dommage matériel:


- N'utilisez pas le système Cargo-Logic comme rambarde de sécurité pour les objets larges, pesants ou non sécuritaires.
- Les objets larges, pesants ou non sécuritaires peuvent être projetés hors de votre véhicule lors de freinage sec ou lors d'un accident.
- N'utilisez pas le système Cargo-Logic pour empiler les objets à une hauteur plus grande que les dossiers de siège de véhicule.

Contenu


NOTE : votre produit pourrait différer de l'illustration.

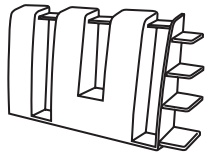

Bloc mâle

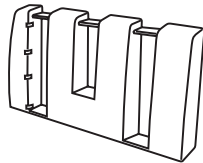

Bloc femelle

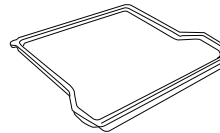

OU




Tapis de cargo

Étapes de l'installation

NOTE : l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.


Aligner le bloc mâle avec le bloc femelle pour que le Velcro® soit du côté inférieur.

Aligner les entures avec les encastresments correspondants.

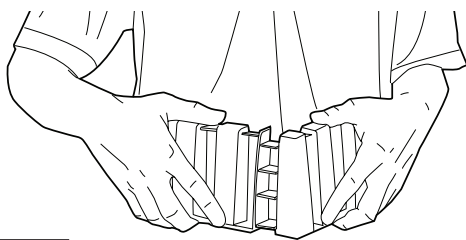


1

Placer les morceaux sur une surface rigide et appuyer jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent ensemble.

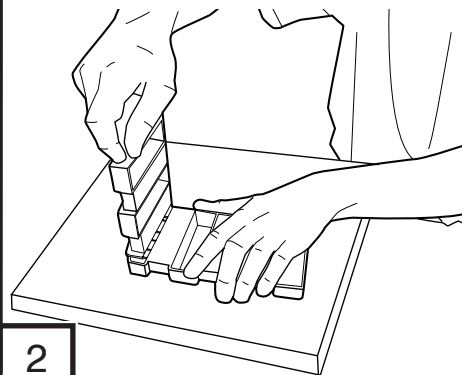


2

Installer la cuve de cargo en la positionnant dans l'espace cargo ou le coffre. (Le cas échéant - Tirez les crochets de retenue d'usine à travers les trous et les fentes prévus dans la doublure de chargement.)

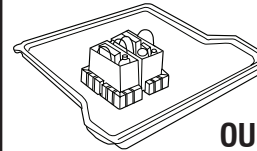

OU

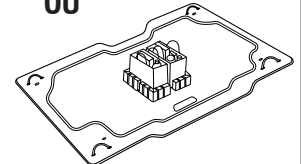

3

Suggestions pour les soins et l'entretien du Cargo-Logic™

Pour un nettoyage normal, aspirez simplement avec un accessoire non-motorisé

Pour un nettoyage plus important, laver avec un savon doux. Arroser et sécher à l'air.

Remarque : N'utilisez pas de boyau d'arrosage à haute pression. N'utilisez pas de pistolets thermiques ou de séchoirs à haute température.

Instrucciones de instalación

I - Hoja Número FORDI-105 Rev.F



FORD ACCESSORIES
Licensed

Cargo-Logic™ System

Para lograr una instalación adecuada y los mejores resultados posibles, lea todas las instrucciones ANTES de empezar. Para obtener asistencia técnica o piezas faltantes, comuníquese con Relaciones con el cliente, llamando al 1-800-328-2438.

Información importante sobre seguridad




Para evitar riesgos de heridas personales o de daños en la propiedad:


- No use el sistema Cargo-Logic como sostén de seguridad para objetos grandes, pesados o inseguros.
- Los objetos grandes, pesados o inseguros podrían ser arrojados libremente por su vehículo durante una frenada fuerte o durante un accidente.
- No use sistema Cargo-Logic para apilar objetos más arriba de la altura de los asientos del vehículo.

Contenido


NOTA: El producto real puede ser distinto al de la ilustración.

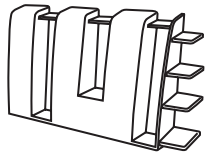

Bloque macho

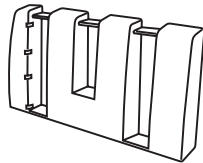

Bloque hembra

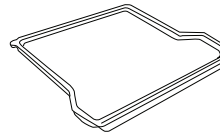

0




Alfombrilla de carga

Pasos de la instalación


NOTA: La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

Alinee los bloques macho y hembra de forma que el Velcro® apunte hacia abajo.
Alinee las patas con las ranuras correspondientes.

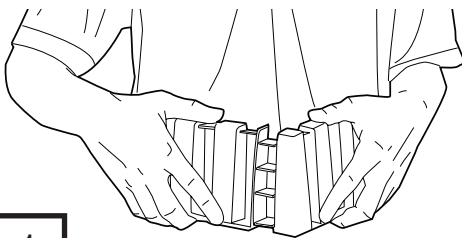


1

Ponga las partes en una superficie dura y presiónelas hasta que se acoplen perfectamente.

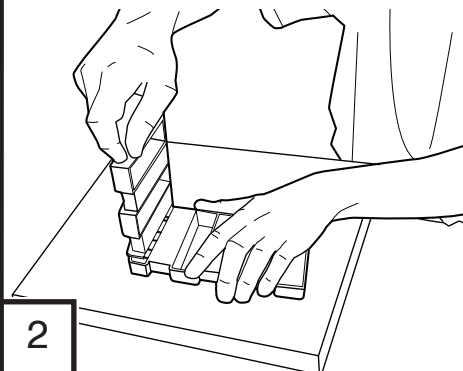


2

Instale el organizador de carga ubicándolo en el baúl o área de carga. (Si corresponde, tire de los ganchos de sujeción de fábrica a través de los orificios y ranuras provistos en el revestimiento de carga.)

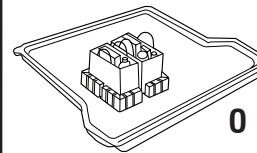

0

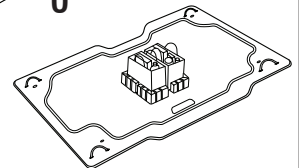

3

Recomendaciones para el cuidado y mantenimiento de la Cargo-Logic™

Para la limpieza normal sólo aspírelo con un anexo no motorizado.

Para una limpieza profunda, lávelo con jabón suave. Enjuague con una manguera y seque con aire. Nota: No use rociadores de alta presión. No use pistolas de calor o secadores calientes.

800-328-2438
©Copyright Ford 2020